


## ファームウェアのバージョンアップ

GDS-1000B の最新ファームウェアは当社のホームページにあります。必要に応じて以下の手順でバージョンアップしてください。

- 手順 1. USB メモリのルートフォルダにアップデートファイルをコピーして、フロントパネルの USB ポートに差し込みます。

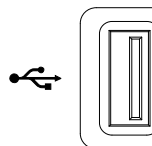

2. *Utility* キー → *ファイル操作* を順に押します。



3. USB メモリのファイル一覧を表示し、アップデートファイルを選択後、*Select* キーを 2 回押します。
4. 完了の表示が出るまで数分間待ちます。USB メモリを外して電源の再投入をしてください。10 分経過しても完了が出ない場合は電源を再投入してください。
5. セルフチェック中に更新と初期化を行いませんので数分間待ちます。
6. *Default* キーを押して初期化します。必要に応じて言語設定などを行ってください。

