

プログラミング マニュアル

デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B シリーズ



■ 商標・登録商標について

本マニュアルに記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書について

本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書類の最新版が弊社 HP(<https://www.texio.co.jp/download/>)に掲載されています。

弊社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。

このため本文中に付属 CD の記述があっても付属されない場合があります。ファイル類は HP よりダウンロードしてください。


目 次

第 1 章 インタフェースの概要	1
1-1. フロント・パネルの概要	1
1-2. インターフェイスの構成	2
第 2 章 コマンドの概要	9
2-1. コマンド構文.....	9
第 3 章 コマンド詳細	11
3-1. 共通コマンド.....	12
3-2. 取得コマンド.....	18
3-3. オートセットコマンド	24
3-4. チャンネルコマンド.....	25
3-5. 波形演算コマンド	31
3-6. カーソルコマンド	38
3-7. ディスプレイコマンド.....	47
3-8. ハードコピーコマンド	50
3-9. 自動測定コマンド	54
3-10. 統計コマンド.....	78
3-11. リファレンスコマンド	83
3-12. コマンドの実行.....	85
3-13. タイムベースコマンド	86
3-14. トリガ コマンド.....	89
3-15. システム・コマンド	121
3-16. セーブ/リコールコマンド	123
3-17. イーサネットコマンド	126
3-18. バス・デコード・コマンド	127
3-19. マークコマンド.....	140
3-20. 検索コマンド.....	141
3-21. ラベルコマンド	168
3-22. セグメント・コマンド.....	172
3-23. DVM コマンド.....	179
3-24. Go NoGo コマンド	181
3-25. データログコマンド.....	186
3-26. Remote Disk コマンド	188
第 4 章 付録	191
4-1. エラーメッセージ	191
4-2. USB 通信についての補足	193

第1章 インタフェースの概要






このマニュアルでは、DCS-1000B のリモート・コマンド機能の使用方法を説明し、コマンドの詳細を示しています。本章は、DCS-1000B の USB、イーサネットの各インタフェースを設定する方法について説明します。

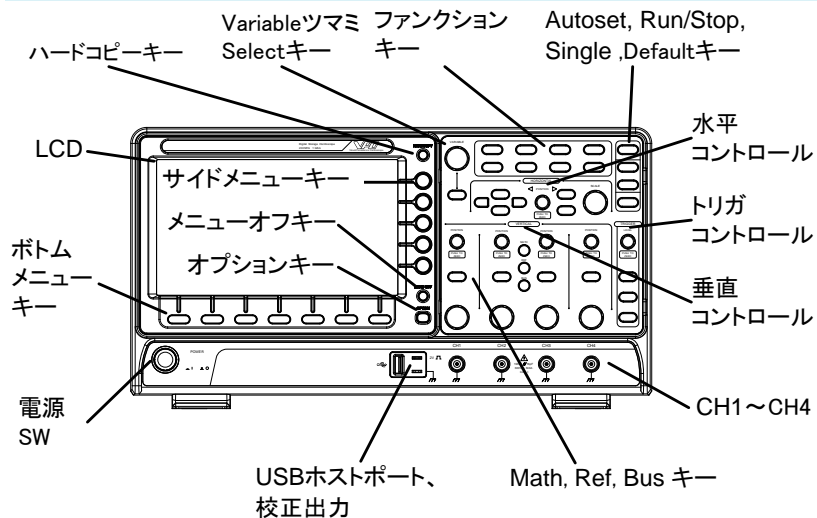1-1. フロント・パネルの概要



1-2. インターフェイスの構成

1-2-1.USB インターフェイスの構成

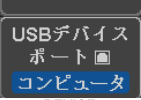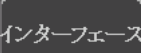USB の構成	PC 側コネクタ DCS-1000B 側コネクタ スピード USB Class OS USB Driver	Type A、ホスト Type B、デバイス 1.1/2.0 USB-CDC Windows7(32bit/64bit)以上 TEXIO_CDC**.inf
パネル操作	<div><div>1. <i>Utility</i> キーを押します。</div><div>2. 画面下メニューのインターフェイスを押します。</div><div>3. 画面右メニューの USB デバイスを押しコンピュータを選択します。</div><div>4. 背面パネルの USB デバイスポートへ USB ケーブルを接続します。</div><div>5. PC が USB ドライバを要求してきたときは、USB ドライバを指定します。USB ドライバは、自動的にシリアル COM ポートとして DCS-1000B を設定します。</div><div>6. 認識されない場合は、デバイスマネージャの“その他のデバイス”にある DCS-xxxxx を右クリックし、ドライバの更新で USB ドライバを指定します。また、PC への USB ドライバのインストールには管理者権限が必要です。</div></div> <div></div>	

1-2-2.イーサネットインターフェイスの構成

イーサネット 構成	MAC アドレス 機器名 ユーザーパスワード 機器 IP アドレス	ドメイン名 DNS IP アドレス ゲートウェイ IP アドレス サブネットマスク
概要	イーサネットインターフェイスはソケット接続を使用して、リモートコントロールを行います。	

パネル操作

1. イーサネットケーブルを LAN ポートに接続します。
2. *Utility* キーを押します。
3. 画面下メニューの *インターフェイス* を押します。
4. 画面右メニューの *イーサネット* を選択します。
5. 画面右メニューの *DHCP/BOOTP* でオンまたはオフを選択します。オフの場合は IP アドレスとサブネットマスクの設定が必要です。



MAC アドレス: 00:22:21:03:17:7C

機器名: DCS

ユーザーパスワード: []

機器IPアドレス: 172.22.10.1

ドメイン名: []

DNS IP アドレス: []


ゲートウェイIPアドレス: []

サブネットマスク: 255.255.0.0

0123456789

1. Variable ツマミで文字選択.
2. Select キーで文字を入力.


6. 画面右メニューの *上矢印* と *下矢印* で各イーサネットの構成項目へ移動します。

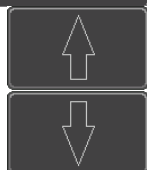

項目


MAC アドレス(固定:表示のみ)
機器名、ユーザーパスワード、
機器 IP アドレス、ドメイン名、
DNS IP アドレス、サブネットマスク、
ゲートウェイ IP アドレス
(設定値は正しい値が必要です。)

7. **VARIABLE** ツマミでカーソルを移動し **Select** キーで文字または数値を選択します。

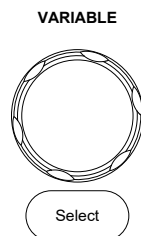

一文字削除で入力した文字(数値)を削除します。

編集終了で設定が保存されます。

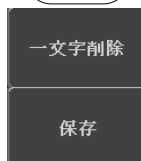

1-2-3.ソケットサーバの構成

DCS-1000B は、LAN 経由でクライアント PC やデバイスと直接双方向通信するためのソケットサーバ機能をサポートしています。

初期設定は、ソケットサーバは、オフになっています。

ソケットサーバの 1. DCS-1000B の IP アドレスを設定 2 ページ構成 します。


2. **Utility** キーを押します。



3. 画面下メニューのインターフェイスを推します。



4. 画面右メニューのソケットサーバを選択します。



5. **Select Port** を押し **VARIABLE** ツマミでポート番号を選択します。



範囲 1024~65535


6. **Set Port** を押しポート番号を確定します。



7. 現在のポートアイコンが新しいポート番号に更新されます。



8. **サーバ** を押しソケットサーバをオンにします。




1-2-4.USB 機能チェック

ターミナルアプリ RealTerm, PuTTY などのシリアルターミナルソフトウェアを起動します。

COM ポート番号、ボーレート、データビット、パリティ、ストップビットを設定します。必要に応じてデリミタおよびローカルエコーを設定します。

COM ポート番号と関連するポートの設定を確認するには、PC のデバイスマネージャを確認してください。

例: RS-232C 通信で RealTerm を使用する場合の設定

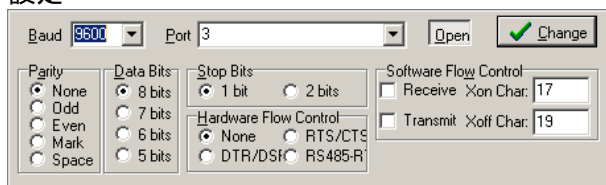

機能チェック

ターミナルソフトを経由して次のクエリコマンドを送信します。

*idn?

このクエリコマンドに対する機器の応答は、次のような形式です:

TEXIO,DCS-1104B,PXXXXXX,V1.00

製造者、型式、シリアル番号とファームウェアバージョンの順


1-2-5.ソケットサーバの機能チェック

NI
Measurement
and Automation
Explorer


ソケットサーバの機能をテストするには、ナショナルインスツルメンツ社製の MAX(Measurement and Automation Explorer)を使用します、このプログラムは、NI のウェブサイト(www.ni.com)で入手可能です。NI-VISA のフルパッケージをダウンロードしてください。以下の操作・表示は MAX のバージョンによって異なります、環境・言語に合わせて操作してください。

操作

1. DCS-1000B のネットワーク設定を行います。
2. ネットワークのソケットサーバーを設定します
3. NI の *Measurement & Automation Explorer (MAX)* のプログラムを起動します。
4. Configuration パネルからアクセスします。
My System → *Devices and Interfaces* → *Network Devices*
5. *Add New Network Device* → *Visa TCP/IP Resource...*を押します

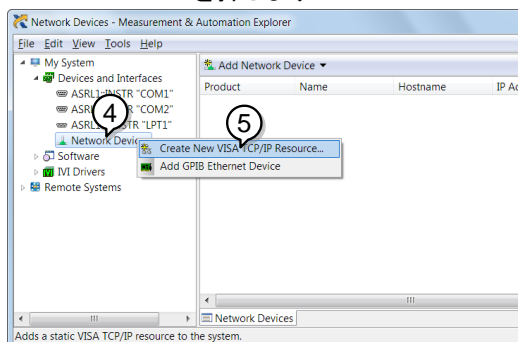


6. ポップアップウィンドウから RAW ソケットを選択し、NEXT をクリックします。
7. IP アドレスとポート番号を入力し NEXT をクリックします。次のエイリアスの入力は任意です。

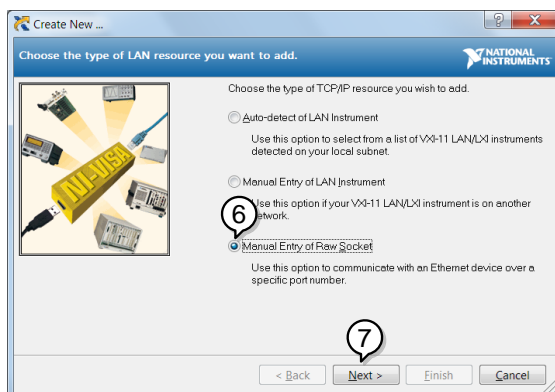


機能チェック

8. DCS-1000B が Configuration Panel に Network Device として表示されたら選択します。
9. DCS-1000B にリモートコマンドを送信するために *Open Visa Test Panel* をクリックします。

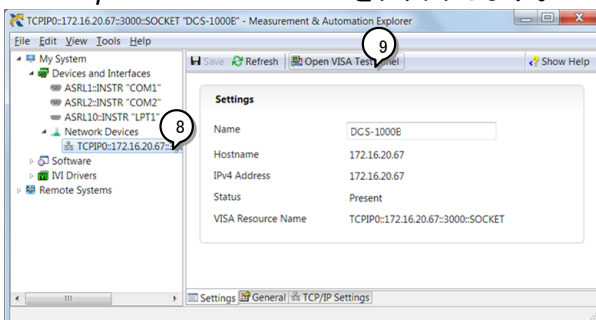


10. *Configuration* アイコンをクリックします。
11. *I/O Setting* タブをクリックします。
12. *Enable Termination Character* にチェックをします。
13. *Apply Change* をクリックします。

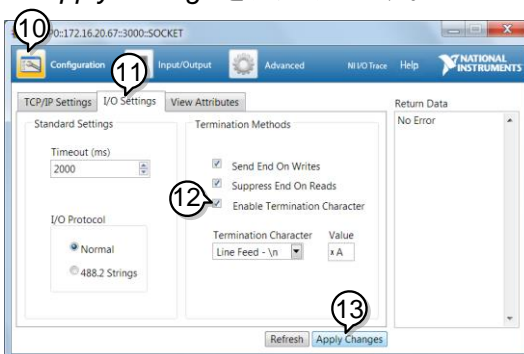

14. Input/Output アイコンをクリックします。
15. Select or Enter Command エリアにクエリコマンド「*IDN?»が既にセットされています。
16. クエリを実行するために Query をクリックします。
17. 製造者、モデル名、シリアル番号、ファームウェアバージョンが Buffer エリアに表示されます:
例

TEXIO, DCS-1000B, 930116, V1.00

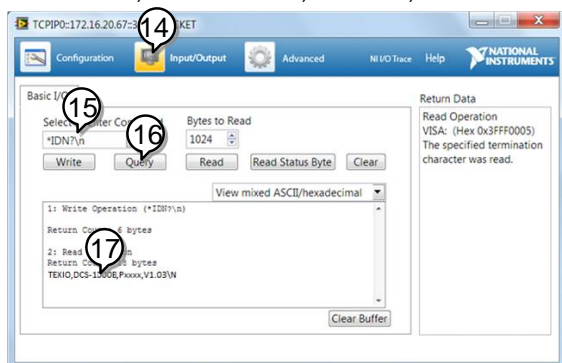

ホームページの機種種のページには MS-Excel の VBA で作成された、各種インターフェースの通信確認用のアプリケーションを用意してあります。MS-Excel の VBA のセキュリティでプログラムを有効にしてからファイルを開いてください。

第2章 コマンドの概要

この章では、DCS-1000B のコマンド説明におけるコマンド構文について説明します。

2-1. コマンド構文

適合規格

- SCPI, 1994 準拠(一部を除く)
- USB CDC ACM 準拠

コマンド形式

コマンドとクエリは、長文と短文の 2 種類の形式があります。コマンドの構文は大文字でかかれた部分の短文と大文字と小文字を含んだ長文で書かれています。

Long

:TImebase:SCALe?

Short

Short

コマンドは、大文字または、小文字、長文または短文で書かれた場合も完全である必要があります。不完全なコマンドは、受け付けません。以下は正しく書かれたコマンドの例です。

LONG

:TImebase:SCALe? :TIMEBASE:SCALE?

:timebase:scale?

SHORT

:TIM:SCAL?

:TIM:SCALE?

コマンドフォーマット

trig:del:mod <NR1>LF

1

2

3

4

1: コマンドヘッダ

2: 半角スペース

3: パラメータ

4: メッセージターミネータ

パラメータ

タイプ	説明	例
<Boolean>	論理演算子または値	0, 1
<NR1>	整数	0, 1, 2, 3
<NR2>	小数	0.1, 3.14, 8.5
<NR3>	浮動小数点	4.5e-1, 8.25e+1
<NRf>	NR1, 2, 3 いずれか	1, 1.5, 4.5e-1
<Raw Data>	バイナリデータ	

メッセージ	LF^END	END メッセージ付き
ターミネータ		ラインフィードコード (16 進数 0A)
	LF	ラインフィードコード
	<dab>^END	END メッセージ付き最終データバイト



注意

- コマンドは大文字、小文字を区別しません。
- 実際のパラメータへの値の入力では、記号<、>、|は入力しないでください。
本マニュアルでは判別を容易にするために上記記号を使用しています。

第3章 コマンド詳細

コマンドの詳細の章では、詳細なシンタックス、同等のパネル操作し、各コマンドの例を示します。

3-1. 共通コマンド	12
3-2. 取得コマンド	18
3-3. オートセットコマンド	24
3-4. チャンネルコマンド	25
3-5. 波形演算コマンド	31
3-6. カーソルコマンド	38
3-7. ディスプレイコマンド	47
3-8. ハードコピーコマンド	50
3-9. 自動測定コマンド	54
3-10. 統計コマンド	78
3-11. リファレンスコマンド	83
3-12. コマンドの実行	85
3-13. タイムベースコマンド	86
3-14. トリガ コマンド	89
3-15. システム・コマンド	121
3-16. コマンドのセーブ/リコール	123
3-17. イーサネットコマンド	126
3-18. バス・デコード・コマンド	127
3-19. マークコマンド	140
3-20. 検索コマンド	141
3-21. ラベルコマンド	168
3-22. セグメント・コマンド	172
3-23. DVM コマンド	179
3-24. Go NoGo コマンド	181
3-25. データログコマンド	186
3-26. Remote Disk コマンド	188

ご注意: 使用するコマンドによっては DCS-1000B の拡張アプリまたは追加機能が必要になります。パネル操作によって機能が動作することを確認してからコマンドを使用してください。

3-1. 共通コマンド

3-1-1. *IDN?	12
3-1-2. *LRN?	12
3-1-3. *SAV	13
3-1-4. *RCL	13
3-1-5. *RST	13
3-1-6. *CLS	13
3-1-7. *ESE	14
3-1-8. *ESR	15
3-1-9. *OPC	15
3-1-10. *SRE	16
3-1-11. *STB	17

3-1-1.*IDN?

→ Query

説明	オシロスコープのメーカー、モデル、シリアル番号とバージョン番号を返答します。
シンタックス	*IDN?
例	*IDN? TEXIO, DCS-1104B,930116,V0.82b

3-1-2.*LRN?

→ Query

説明	オシロスコープの設定を文字列として返答します。
シンタックス	*LRN?
例	*LRN? :DISPlay:WAVEform VECTOR;PERSistence 2.400E-01;INTensity:WAVEform 50;INTensity:GRATicule 50;GRATicule FULL;:CHANnel CH1:DISPlay ON;BWLimit . . . 1.000e+00;PROBe:TYPe VOLTAGE;SCALE 5.000E-02;IMPedance 1E+6;EXPand GROUND;:CHANnel OFF

3-1-3.*SAV

Set →

説明	現在のパネル設定を選択されたメモリ番号に保存します。
シンタックス	*SAV {1 2 3 ... 20}
例	*SAV 1 現在のパネル設定をメモリ1に保存します。

3-1-4.*RCL

Set →

説明	設定されているパネル設定をリコールします。
シンタックス	*RCL {1 2 3 ... 20}
例	*RCL 1 メモリ1からパネル設定を呼び出します。

3-1-5.*RST

Set →


説明	DCS-1000B をリセットします。 (デフォルトのパネル設定をリコールします。)
シンタックス	*RST

3-1-6.*CLS

Set →

説明	エラーキューをクリアします。
シンタックス	*CLS

3-1-7.*ESE



説明	標準イベントステータスイネーブルレジスタの設定および要求をします。			
シンタックス	*ESE <NR1> *ESE?			
設定値/戻り値	<NR1>	0~255		
ビット概要	Bit#	重み	イベント	内容
	0	1	OPC	OPC ビット
	1	2	RQC	未使用
	2	4	QYE	クエリエラー
	3	8	DDE	デバイスエラー
	4	16	EXE	実効エラー
	5	32	CME	コマンドエラー
	6	64	URQ	ユーザーリクエスト
	7	128	PON	パワーオン
例	*ESE? >4 クエリエラーでイベント発生が設定されていることを表します。			

3-1-8.*ESR

→ Query

説明	標準イベントステータスレジスタの値を要求します。応答後はレジスタがクリアされます。			
シンタックス	*ESR?			
設定値/戻り値	<NR1> 0~255			
ビット概要	Bit#	重み	イベント	内容
	0	1	OPC	OPC ビット
	1	2	RQC	未使用
	2	4	QYE	クエリエラー
	3	8	DDE	デバイスエラー
	4	16	EXE	実効エラー
	5	32	CME	コマンドエラー
	6	64	URQ	ユーザーリクエスト
	7	128	PON	パワーオン
Example	*ESR? >4 クエリエラーが発生したことを表します。			

3-1-9.*OPC

Set →

→ Query

説明	*OPC コマンドはコマンド処理が完了した時に SRE レジスタの OPC ビットを1にします。 *OPC?コマンドは、コマンド処理が完了した時に1を応答します。			
シンタックス	*OPC *OPC?			
戻り値	1	コマンド処理完了時に 1 を返します。		

3-1-10.*SRE

Set →

→ Query

説明	サービスリクエストイネーブルレジスタを設定。サービスリクエストイネーブルレジスタは、ステータスバイトレジスタのどのビットでサービスリクエストを発生するかを設定します。			
シンタックス	*SRE <NR1> *SRE?			
設定値/戻り値	<NR1> 0~255			
ビット概要	Bit#	重み	イベント	内容
	0	1		未使用
	1	2		未使用
	2	4		未使用
	3	8		未使用
	4	16	MAV	STB の MAV が1になるとイベントが発生します
	5	32	ESB	STB の ESB が1になるとイベントが発生します
	6	64		
	7	128		未使用
Example	*SRE? >48 MAV と ESB が 1 を意味します。			

3-1-11.*STB

→Query

説明	ステータスバイトレジスタの応答です。設定はありません。		
シンタックス	*STB?		
設定値/戻り値	<NR1>	0 ~ 255	
ビット概要	Bit#	重み	イベント 内容
	0	1	未使用
	1	2	未使用
	2	4	未使用
	3	8	未使用
	4	16	MAV 応答メッセージビット
	5	32	ESB イベントステータスビット
	6	64	MSS/ RQS マスタサマリビット/リクエストサマリビット
	7	128	未使用
Example	*STB? >16 応答メッセージがあることを示します。		

3-2. 取得コマンド

3-2-1. :ACQuire:AVERage.....	19
3-2-2. :ACQuire:MODE.....	19
3-2-3. :ACQuire<X>:MEMory?	20
3-2-4. :ACQuire:FILTer:SOURce.....	20
3-2-5. :ACQuire:FILTer.....	21
3-2-6. :ACQuire:FILTer:FREQuency	21
3-2-7. :ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER	21
3-2-8. :ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER	22
3-2-9. :ACQuire:FILTer:TRACking	22
3-2-10. :ACQuire:FILTer:TYPe	22
3-2-11. :ACQuire<X>:STATe?	23
3-2-12. :ACQuire:RECOrdlength	23
3-2-13. :HEADer	24

3-2-1.:ACQuire:AVERage

Set →

→ Query

説明	選択または平均取得モードで平均化された波形の取り込み回数を返答します。
シンタックス	:ACQuire:AVERage {<NR1> ?}
関連コマンド	:ACQuire:MODE
パラメーター	<NR1> 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
注意	このコマンドを使用する前に、平均取得モードを選択してください。以下の例を参照してください。
例	:ACQuire:MODE AVERage :ACQuire:AVERage 2 平均取得モードを選択し、平均回数を 2 回に設定します。

3-2-2.:ACQuire:MODE

Set →

→ Query

説明	選択または取得モードを返答します。
シンタックス	:ACQuire:MODE {SAMPLE PDEtect AVERage ?}
関連コマンド	:ACQuire:AVERage
パラメーター	SAMPLE サンプル・モード・サンプリング PDEtect ピークモードサンプリング AVERage 平均モードサンプリング
例	:ACQuire:MODE PDEtect ピーク検出にサンプリング・モードを設定します。

3-2-3.:ACQuire<X>:MEMory?

→ Query

説明	ヘッダ+生データとして選択したチャンネルのアクイジションメモリにデータを返答します。
シンタックス	:ACQuire<X>:MEMory?
関連コマンド	ACQuire:RECOrdlength :HEADer
パラメーター	<X> チャンネル番号 (1~4)
例	:ACQuire1:MEMory? Format,1.0B;Memory Length,10000;IntpDistance,0;Trigger Address,2499;Trigger Level,9.400E-02;Source,CH1;Vertical Units,V;Vertical Units Div,0;Vertical Units Extend Div,13; Label,;Probe Type,0;Probe,1.000e+00;Vertical Scale,5.000e-02;Vertical Position,-9.400e-02;Horizontal Units,S;Horizontal Scale,2.000E-04;Horizontal Position,0.000E+00;Horizontal Mode,Main;SincET Mode,Real Time;Sampling Period,4.000e-07;Horizontal Old Scale,2.000E-04;Horizontal Old Position,0.000E+00;Firmware,V0.99.03;Time,19-Sep-12 10:04:48;Waveform Data; <LF>#520000 <Raw Data> <LF>
補足	<Raw Data>は 1 ポイント 16 ビットのバイナリデータです。通常は水平軸 10div が指定メモリ長です。垂直軸は GND レベルが 0 ポイント、1div:25 ポイントの換算が必要です。
補足	<Raw Data>は 1 ポイント 16 ビットのバイナリデータです。通常は水平軸 10div が指定メモリ長です。垂直軸は GND レベルが 0 ポイント、1div:25 ポイントの換算が必要です。 Windows10 では CPU パワー不足によりデータ欠落が発生することがあります。:USBDelay コマンドで転送タイミングの調整をし、なるべく高速な PC を利用してください。

3-2-4.:ACQuire:FILTer:SOURce

Set →

→ Query

説明	フィルタモードの設定が有効なチャンネルを設定します。
シンタックス	:ACQuire:FILTer:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 ?}
関連コマンド	:ACQuire:FILTer :ACQuire:FILTer:FREQuency
パラメータ	CH1 ch1 設定が有効です。 CH2 ch2 設定が有効です。 CH3 ch3 設定が有効です。 CH4 ch4 設定が有効です。
例	:ACQuire:FILTer:SOURce? CH1 フィルタ設定は ch1 が有効になっています。

3-2-5.:ACQuire:FILTer

Set →

→ Query

説明	指定されているチャンネルのフィルタをオン・オフします。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer {OFF ON ?}	
パラメータ	OFF	フィルタをオフにします。
	ON	フィルタをオンにします。
例	:ACQuire:FILTer OFF デジタルフィルタをオフにします。	

3-2-6.:ACQuire:FILTer:FREQuency

Set →

→ Query

説明	カットオフ周波数を設定します。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer:FREQuency {DEFAult <NRf> ?}	
パラメータ	DEFAult	フィルタ周波数を初期値にします。
	<NRf>	1.0～5.0E+5
例	:ACQuire:FILTer:FREQuency DEFAult フィルタ周波数を初期値にします。	

3-2-7.:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER

Set →

→ Query

説明	フィルタの上限周波数を設定します。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER {DEFAult} :ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER <NRf> :ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER?	
パラメータ	DEFAult	フィルタ周波数を初期値にします。
	<NRf>	1.0～5.0E+5
例	:ACQuire:FILTer:FREQuency:UPPER 4.95e+03 上限周波数を 4.95kHz にします。	

3-2-8.:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER

Set →
→ Query

説明	フィルタの下限周波数を設定します。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER {DEFAult} :ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER <NRf> :ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER?	
パラメータ	DEFAult	フィルタ周波数を初期値にします。
	<NRf>	1.0～5.0E+5
例	:ACQuire:FILTer:FREQuency:LOWER 1.25e+03 下限周波数を 1.25kHz にします。	

3-2-9.:ACQuire:FILTer:TRACking

Set →
→ Query

説明	フィルタ設定の同期設定をオン・オフします。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer:TRACking {OFF ON ?}	
パラメータ	OFF	連動をオフにします。
	ON	連動をオンにします。
例	:ACQuire:FILTer:TRACking OFF デジタルフィルタの連動をオフにします。	

3-2-10.:ACQuire:FILTer:TYPE

Set →
→ Query

説明	デジタルフィルタのタイプを設定します。	
シンタックス	:ACQuire:FILTer:TRACking {LOWPass HIGHPass BANDPass} :ACQuire:FILTer:TYPE?	
パラメータ	LOWPass	ローパスフィルタを選択します
	HIGHPass	ハイパスフィルタを選択します
	BANDPass	バンドパスフィルタを選択します。
説明	:ACQuire:FILTer:TYPE? >LOWPass フィルタは LPF です	

3-2-11.:ACQuire<X>:STATe?

→ Query

説明	波形データのステータスを返答します。	
シンタックス	:ACQuire<X>:STATe?	
パラメーター	<X>	チャンネル番号(1~4)
戻り値	0	生データの準備ができていません
	1	生データの準備ができています。
例	:ACQuire1:STATe? 0 0 の場合、チャンネル 1 の生データが準備できていません。 注意: オシロスコープが STOP から RUN に取得状況を変更した場合、ステータスはゼロとしてリセットされます。	

3-2-12.:ACQuire:RECOrdlength

Set →

→ Query

説明	レコード長を設定、確認します。	
シンタックス	:ACQuire:RECOrdlength {<NRf> ?}	
パラメータ	1e+3	メモリ長: 1k ポイント
	1e+4	メモリ長: 10k ポイント
	1e+5	メモリ長: 100k ポイント
	1e+6	メモリ長: 1M ポイント
	1e+7	メモリ長: 10M ポイント
例	:ACQuire:RECOrdlength? 1e+3 レコード長は、現在 1000 ポイントに設定されています。 (通常は画面の水平軸 10div が対応します。)	

3-2-13.:HEADer

Set →

→ Query

説明	:ACQuire:MEM で取得するデータにヘッダ情報を含むかどうかを設定します。デフォルトで ON に設定されている。	
シンタックス	:HEADer {OFF ON ?}	
関連コマンド	:ACQuire<X>:MEMory?	
パラメーター	<X>	チャンネル番号 (1~4)
	ON	ヘッダ情報を追加します。
	OFF	ヘッダ情報を追加しません。
戻り値	選択したチャンネルの設定 (ON、OFF) を返答します。	
例	:HEADer ON	

3-3. オートセットコマンド

3-3-1.:AUTOSet

Set →

説明	入力信号に応じて水平時間、垂直感度、トリガを設定します。
シンタックス	:AUTOSet

3-3-2.:AUTORSET:MODE

Set →

→ Query

説明	オートセットのモードを設定します。	
シンタックス	:AUTORSET:MODE {FITScreen ACPriority ?}	
関連コマンド	:AUTOSet	
パラメーター	FITScreen	Fit Screen モード
	ACPriority	AC priority モード
例	:AUTORSET? FITSCREEN	

3-4. チャンネルコマンド

3-4-1. :CHANnel<X>:BWLimit	26
3-4-2. :CHANnel<X>:COUPling.....	26
3-4-3. :CHANnel<X>:DESKew	26
3-4-4. :CHANnel<X>:DISPlay.....	27
3-4-5. :CHANnel<X>:EXPand	27
3-4-6. :CHANnel<X>:IMPedance?	27
3-4-7. :CHANnel<X>:INVert	28
3-4-8. :CHANnel<X>:POSition	28
3-4-9. :CHANnel<X>:PROBe:RATio	29
3-4-10. :CHANnel<X>:PROBe:TYPe.....	29
3-4-11. :CHANnel<X>:SCALE	30

3-4-1.:CHANnel<X>:BWLimit

Set →

→ Query

説明	帯域幅の制限をオン/オフします。	
シンタックス	:CHANnel<X>:BWLimit {FULL <NR3> ?}	
パラメータ	<X>	チャンネル 1,2,3,4
	FULL	全帯域幅
	<NR3>	帯域幅の制限を設定します。 20E+6 20MHz
戻り値	<NR3>	帯域幅を返答します。
	Full	全帯域幅
例	:CHANnel1:BWLimit 2.000E+07 チャンネル 1 の帯域幅を 20MHz に設定します	

3-4-2.:CHANnel<X>:COUPling

Set →

→ Query

説明	結合モードの設定をします。	
シンタックス	CHANnel<X>:COUPling {AC DC GND ?}	
パラメータ	<X>	チャンネル 1,2,3,4
	AC	AC 結合
	DC	DC 結合
	GND	Ground
戻り値	結合モードを返答します。	
例	:CHANnel1:COUPling DC チャンネル 1 を DC 結合に設定します。	


3-4-3.:CHANnel<X>:DESKew

Set →

→ Query


説明	デスキュー時間を設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:DESKew { <NR3> ?}	
パラメータ	<X>	チャンネル 1,2,3,4
	<NR3>	デスキュー時間 -5.00E -11 ~ 5.00E-11 (10ps ステップ) -50ns ~ 50 ns.
戻り値	<NR3>	デスキュー時間を返答します。
例	:CHANnel1:DESKew 1.300E-9 デスキュー時間を 1.3nsに設定します。	

3-4-4.:CHANnel<X>:DISPlay




説明	チャンネルのオン/オフを設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:DISPlay {OFF ON ?}	
パラメータ	<X>	チャンネル 1,2,3,4
	OFF	チャンネルをオフします。
	ON	チャンネルをオンします。
戻り値	ON	チャンネルはオンです。
	OFF	チャンネルはオフです。
例	:CHANnel1:DISPlay ON チャンネル1をオンにします。	

3-4-5.:CHANnel<X>:EXPand




説明	グラウンドで拡大するか、画面の中心で拡大するかを設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:EXPand {GND CENTER ?}	
パラメータ	<X>	Channel 1,2,3,4
	GND	グラウンド
	CENTER	中心
戻り値	GND	グラウンドで拡大しています。
	CENTER	中心で拡大しています。
例	:CHANnel1:EXPand GND チャンネル1をグラウンドで拡大します。	

3-4-6.:CHANnel<X>:IMPedance?




説明	チャンネルの入カインピーダンスを返答します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:IMPedance?	
パラメータ	<x>	チャンネル
	1/2/3/4	CH1/2/3/4
戻り値	<NR3>	インピーダンスを返答します。
例	:CHANnel1:IMPedance? 1.000000E+06 チャンネル1のインピーダンスは1MΩ です。	
注意	現在のバージョンではインピーダンスは1MΩ 固定です。	


3-4-7.:CHANnel<X>:INVert



説明	チャンネルの反転を設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:INVert {OFF ON ?}	
パラメータ	<X>	チャンネル 1, 2, 3, 4
	OFF	反転オフ
	ON	反転オン
戻り値	ON	反転はオンです。
	OFF	反転はオフです。
例	:CHANnel1:INVert ON チャンネル1を反転します。	

3-4-8.:CHANnel<X>:POSition



説明	チャンネルの垂直ポジションを設定します。	
 注意	垂直ポジションが許可された最も近い値に設定されます。ポジションレベルの範囲は、縦軸のスケールに依存します。位置を設定する前に、スケールを最初に設定する必要があります。	
シンタックス	:CHANnel<X>:POSition { <NRf> ? }	
パラメータ	<X>	チャンネル 1, 2, 3, 4
	<NRf>	位置。範囲は、縦軸のスケールに依存します。
戻り値	<NR3>	位置の値を返答します。
例 1	:CHANnel1:POSition 2.4E-3 2.4mV にチャンネル 1 の位置を設定します	
例 2	:CHANnel1:POSition? 2.4E-3 垂直ポジションとして 2.4mV を返答します。	

3-4-9.:CHANnel<X>:PROBe:RATio

Set →

→ Query

説明	プローブの減衰率を設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:PROBe:RATio { <NRf> ? }	
関連コマンド	:CHANnel<X>:PROBe:TYPe	
パラメータ	<X>	チャンネル 1, 2, 3, 4
	<NRf>	プローブ減衰率。
戻り値	<NR3>	プローブ減衰率を返答します。
例	:CHANnel1:PROBe:RATio 1.00E+0 チャンネル 1 に 1 倍のプローブ減衰率を設定します。	

3-4-10.:CHANnel<X>:PROBe:TYPe

Set →

→ Query

説明	プローブタイプ (電圧/電流) を設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:PROBe:TYPe { VOLTage CURRent ? }	
関連コマンド	:CHANnel<X>:PROBe:RATio	
パラメータ	<X>	チャンネル 1, 2, 3, 4
	VOLTage	電圧
	CURRent	電流
戻り値	プローブのタイプを返答します。	
例	:CHANnel1:PROBe:TYPe VOLTage チャンネル 1 のプローブタイプを電圧に設定します。	

3-4-11.:CHANnel<X>:SCALe

Set →

→ Query

説明	<p>垂直感度を設定します。設定範囲はプローブ減衰率の設定により異なります。Volts/Div ツマミを回した時と同じです。 単位: V/div プローブ減衰率は、スケール設定の前に設定する必要がありますので注意してください。</p>	
シンタックス	:CHANnel<X>:SCALe { <NRf> ? }	
パラメータ	<X>	チャンネル 1, 2, 3, 4
	<NRf>	垂直感度: 2e-3~1e+1 2mV~10V (プローブ減衰率 x1)
戻り値	<NR3>	ボルトまたはアンペアで垂直感度を返答します。
例	:CHANnel1:SCALe 2.00E-2 チャンネル 1 の垂直感度を 20mV/div に設定します。	

3-5. 波形演算コマンド

3-5-1. :MATH:DISP	32
3-5-2. :MATH:TYPe	32
3-5-3. :MATH:DUAL:SOURce<X>	32
3-5-4. :MATH:DUAL:OPERator	33
3-5-5. :MATH:DUAL:POSition	33
3-5-6. :MATH:DUAL:SCALe	33
3-5-7. :MATH:FFT:SOURce	34
3-5-8. :MATH:FFT:MAG	34
3-5-9. :MATH:FFT:WINDow	34
3-5-10. :MATH:FFT:POSition	35
3-5-11. :MATH:FFT:SCALe	35
3-5-12. :MATH:FFT:HORizontal:SCALe	35
3-5-13. :MATH:FFT:HORizontal:POSition	36
3-5-14. :MATH:DEFine	36
3-5-15. :MATHVAR?	37
3-5-16. :MATHVAR:VAR<X>	37
3-5-17. :MATH:ADVanced:POSition	37
3-5-18. :MATH:ADVanced:SCALe	37

3-5-1.:MATH:DISP

Set →

→ Query

説明	演算波形表示のオン/オフを設定します。	
シンタックス	:MATH:DISP {OFF ON ?}	
パラメータ/戻り値	OFF	演算波形を表示しません。
	ON	演算波形を表示します。
例	:MATH:DISP OFF 演算波形を表示しません。	

3-5-2.:MATH:TYPE

Set →

→ Query

説明	波形演算の演算機能を設定します。	
シンタックス	:MATH:TYPE { DUAL ADVanced FFT ? }	
関連コマンド	:MATH:DISP	
パラメータ	DUAL	通常の演算波形
	ADVanced	高度な演算波形
	FFT	FFT 動作
戻り値	演算機能を返答します。	
例	:MATH:TYPE DUAL 通常の演算機能を設定します。	

3-5-3.:MATH:DUAL:SOURce<X>

Set →

→ Query

説明	通常演算波形のソース 1 または 2 を設定します。	
シンタックス	:MATH:DUAL:SOURce<X> { CH1 CH2 CH3 CH4 REF1 REF2 REF3 REF4 ? }	
パラメータ	<X>	ソース 1 or 2
	CH1~4	チャンネル 1~4
	REF1~4	リファレンス波形 1~4
戻り値	ソース 1 または 2 のチャンネルを返答します。	
例	:MATH:DUAL:SOURce1 CH1 波形演算波形のソース 1 にチャンネル 1 を設定します。	

3-5-4.:MATH:DUAL:OPERator

Set →

→ Query

説明	通常演算の演算種類を設定します。	
シンタックス	:MATH:DUAL:OPERator {PLUS MINUS MUL DIV ?}	
パラメータ	PLUS	+ 演算
	MINUS	-演算
	MUL	×演算
	DIV	÷演算
戻り値	演算の種類を返答します。	
例	:MATH:DUAL:OPERator PLUS 演算をプラス(+)に設定します。	

3-5-5.:MATH:DUAL:POSition

Set →

→ Query

説明	演算波形の垂直ポジションを設定します。	
シンタックス	:MATH:DUAL:POSition {<NRf> ? }	
パラメータ	<NRf>	垂直ポジション 垂直感度 (unit/ DIV) に依存します。
戻り値	<NR3>	垂直ポジションを返答します。
例	:MATH:DUAL:POSition 1.0E+0 演算波形の垂直ポジションを 1.00unit/ div に設定します。	

3-5-6.:MATH:DUAL:SCALE

Set →

→ Query

説明	演算波形の表示の垂直感度を設定します。	
シンタックス	:MATH:DUAL:SCALE {<NRf> ? }	
パラメータ	<NRf>	垂直感度
戻り値	<NR3>	垂直感度を返答します。
例	:MATH:DUAL:SCALE 2.0E-3 演算波形の垂直感度を 2mV/2mA に設定します。	

3-5-7.:MATH:FFT:SOURce

Set →

→ Query

説明	FFT 演算ソースを設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 REF1 REF2 REF3 REF4 FUNCTION ? }	
関連コマンド	:MATH:ADVanced:EDIT:SOURce<X> :MATH:ADVanced:EDIT:OPERator	
パラメータ	CH1~4	チャンネル 1~4
	REF1~4	リファレンス波形 1~4
	FUNCTION	F(X)の波形
戻り値	FFT のソースを返答します。	
例	:MATH:FFT:SOURce CH1 FFT 演算ソースとしてチャンネル 1 を設定します。	

3-5-8.:MATH:FFT:MAG

Set →

→ Query

説明	FFT の垂直単位を設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:MAG {LINEAR DB ?}	
パラメータ	LINEAR	電圧表示 (Vrms)
	DB	デシベル表示
戻り値	FFT の垂直単位を返答します。	
例	:MATH:FFT:MAG DB FFT 垂直単位をデシベルに設定します。	

3-5-9.:MATH:FFT:WINDow

Set →

→ Query

説明	FFT で使用するウィンドウフィルタを設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:WINDow {RECTangular HAMming HANning BLAckman ?}	
パラメータ	RECTangular	方形ウィンドウ
	HAMming	ハミングウィンドウ
	HANning	ハニングウィンドウ
	BLAckman	ブラックマンウィンドウ
戻り値	FFT ウィンドウを返答します。	
例	:MATH:FFT:WINDow HAMming FFT ウィンドウのフィルタをハミングに設定します。	

3-5-10.:MATH:FFT:POSition

Set →

→ Query

説明	FFT の結果の垂直ポジションを設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:POSition { <NRf> ? }	
パラメータ	<NRf>	垂直ポジション: -12e+0 ~ +12e+0 (12 units/div ~ +12 units/div)
戻り値	<NR3>	垂直ポジションを返答します。
例	:MATH:FFT:POSition -2e-1 FFT の垂直ポジションを-0.2unit/div に設定します。	

3-5-11.:MATH:FFT:SCALE

Set →

→ Query

説明	FFT の垂直感度を設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:SCALE {<NRf> ?}	
パラメータ	<NRf>	垂直感度: リニア: 2e-3~1e+ 3(2mV~1kV) デシベル: 1e+0~2e+1 (1~20dB)
戻り値	<NR3>	垂直感度を返答します。
例	:MATH:FFT:SCALE 1.0e+0 スケールを 1dB に設定します。	

3-5-12.:MATH:FFT:HORizontal:SCALE

Set →

→ Query

説明	FFT 演算の水平拡大率を設定します。	
シンタックス	:MATH:FFT:HORizontal:SCALE {<NRf> ?}	
パラメータ	<NRf>	水平拡大率: 1~20 倍
戻り値	<NR3>	水平拡大率を返答します。
例	:MATH:FFT:HORizontal:SCALE 5 倍率を 5 倍に設定します。	

3-5-13.:MATH:FFT:HORizontal:POSition

Set →

→ Query

説明	
シンタックス	:MATH:FFT:HORizontal:POSition { <NRf> ? }
パラメータ	<NRf> 水平ポジションを設定します。0Hz~999.99kHz
戻り値	<NR3> 水平ポジションを返答します。
例	:MATH:FFT:HORizontal:POSition 6.0e5 水平ポジションを 600kHz にします。

3-5-14.:MATH:DEFine

Set →

→ Query

説明	拡張演算の式を設定します。	
シンタックス	:MATH:DEFine {<string> ?}	
パラメータ	<string>	演算式を記述します。 使用可能な単語は以下のようになります。
		内容 項目
		ソース CH1~CH4, Ref1~Ref4
		関数 Intg(, Diff(, log(, ln(, Exp(, Sqrt(, Abs(, Rad(, Deg(, sin(, cos(, tan(, asin(, acos(, atan(
		変数 VAR1, VAR2
		演算 +, -, *, /, (,), !, <, >, <=, >=, ==, !=, , &&
		数値 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ., E
		測定 Pk-Pk(, Max(, Min(, Amp(, High(, Low(, Mean(, CycleMean(, RMS(, CycleRMS(, Area(, CycleArea(, ROVShoot(, FOVShoot(, Freq(, Period(, Rise(, Fall(, PosWidth(, NegWidth(, Dutycycle(, FRR(, FRF(, FFR(, FFF(, LRR(, LRF(, LFR(, LFF(, Phase(
例	:MATH:DISP ON :MATH:TYPE ADVanced :MATH:DEFine "CH1-CH2" 拡張演算は CH1-CH2 とします。	

3-5-15.:MATHVAR?

→ Query

説明	拡張演算で使用する変数 VAR1、VAR2 の値を要求します。
シンタックス	:MATHVAR?
戻り値	<string> VAR1 <NR3>; VAR2 <NR3>
例	:MATHVAR? VAR1 1.000000E+06; VAR2 1.0E+1 VAR1 と VAR2 の現在値を返答します。

3-5-16.:MATHVAR:VAR<X>

Set →

→ Query

説明	
シンタックス	:MATHVAR:VAR<x> {<NRf> ?}
パラメータ	<x> 1, 2 (VAR1 or VAR2) <NRf> VAR1 または VAR2 の値を設定します。
戻り値	<NR3> VAR1 または VAR2 の値を返答します。
例	:MATHVAR:VAR1 6.0e4 VAR1 に 60000 を設定します。

3-5-17.:MATH:ADVanced:POSition

Set →

→ Query

説明	高度な演算波形の垂直ポジション (unit/ div) を設定します。
シンタックス	:MATH:ADVanced:POSition {<NRf> ?}
パラメータ	<NRf> 垂直ポジション: -12e+0 ~ +12e+0
戻り値	<NR3> 垂直ポジションを返答します。
例	:MATH:ADVanced:POSition 1.0e+0 演算波形の垂直ポジションを 1.00unit/ div に設定します。

3-5-18.:MATH:ADVanced:SCALE

Set →

→ Query

説明	高度な演算波形の垂直感度を設定します。
シンタックス	:MATH:ADVanced:SCALE {<NRf> ?}
パラメータ	<NRf> 垂直感度
戻り値	<NR3> 垂直感度を返答します。
例	:MATH:ADVanced:SCALE 2.0E-3 高度な演算波形の垂直感度を 2mV/ div に設定します

3-6. カーソルコマンド

3-6-1. :CURSor:MODE	39
3-6-2. :CURSor:SOURce	39
3-6-3. :CURSor:HUNI	40
3-6-4. :CURSor:HUSE	40
3-6-5. :CURSor:VUNI	40
3-6-6. :CURSor:VUSE	41
3-6-7. :CURSor:DDT	41
3-6-8. :CURSor:H1Position	41
3-6-9. :CURSor:H2Position	42
3-6-10. :CURSor:HDELta	42
3-6-11. :CURSor:V1Position	42
3-6-12. :CURSor:V2Position	43
3-6-13. :CURSor:VDELta	43
3-6-14. :CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X>	43
3-6-15. :CURSor:XY:RECTangular:X:DELta	44
3-6-16. :CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X>	44
3-6-17. :CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta	44
3-6-18. :CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition<X>	45
3-6-19. :CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta	45
3-6-20. :CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X>	45
3-6-21. :CURSor:XY:POLar:THETA:DELta	45
3-6-22. :CURSor:XY:PRODuct:POSition<X>	46
3-6-23. :CURSor:XY:PRODuct:DELta	46
3-6-24. :CURSor:XY:RATio:POSition<X>	46
3-6-25. :CURSor:XY:RATio:DELta	46

3-6-1.:CURSor:MODE

Set →

→ Query

説明	カーソルの水平(H)方向または水平および垂直(HV)を設定します。 注意:カーソルソースはロジックまたはバスに設定されている場合は、水平方向のみカーソルが利用可能です。	
シンタックス	:CURSor:MODE {OFF H HV ?}	
パラメータ	OFF	カーソルをオフにします。
	H	水平カーソルをオンにします。
	HV	水平および垂直のカーソルをオンにします。
戻り値	カーソルの状態(H、HV、OFF)を返答します。	
例	:CURSor:MODE OFF カーソルをオフにします。	

3-6-2.:CURSor:SOURce

Set →

→ Query

説明	カーソルソースを設定します。	
シンタックス	:CURSor:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 REF1 REF2 REF3 REF4 MATH BUS1 ?}	
パラメータ	CH1~CH4	チャンネル 1~4
	REF1~4	リファレンス波形 1~4
	MATH	演算波形
	BUS1	バス信号
戻り値	カーソルソースを返答します。	
例	:CURSor:SOURce CH1 カーソルソースをチャンネル 1 に設定します。	

3-6-3.:CURSor:HUNI


Set →

→ Query

説明	水平バーのカーソルの単位を設定します。	
シンタックス	:CURSor:HUNI {SEConds HERTz DEGrees PERcent ?}	
関連コマンド	:CURSor:MODE	
パラメータ	SEConds	カーソル単位を時間に設定します。
	HERTz	カーソル単位を周波数に設定します。
	DEGrees	カーソル単位を度に設定します。
	PERcent	カーソル単位をパーセントに設定します。
戻り値	単位の種類を返答します。	
例	:CURSor:HUNI SEConds 単位を時間に設定します。	

3-6-4.:CURSor:HUSE

Set →

説明	パーセントまたは度(水平)カーソルのための位相または比率を基準として、現在のカーソル位置を設定します。	
 注意	:CURSor:HUNI が DEGrees または PERcent に設定されているときにのみこのコマンドを使用することができます。	
シンタックス	:CURSor:HUSE {CURRent}	
関連コマンド	:CURSor:MODE :CURSor:HUNI	
パラメータ	CURRent	現在の水平位置を使用しています
例	:CURSor:HUSE CURRent.	

3-6-5.:CURSor:VUNI


Set →

→ Query

説明	垂直カーソルの単位を設定します。	
シンタックス	:CURSor:VUNI {BASE PERcent ?}	
関連コマンド	:CURSor:MODE	
パラメータ	BASE	垂直カーソルの単位をスコープの単位と同じ設定にします。(V または A)
	PERcent	パーセント表示単位を設定します。
戻り値	単位の種類を返答します。	
例	:CURSor:VUNI BASE 単位をスコープの単位に設定します。	

3-6-6.:CURSor:VUSE

Set →

説明	現在のカーソル位置をパーセントの割合の基準(垂直)カーソルとして設定します。
 注意	:CURSor:VUNI が PERcent 設定の ときにのみ、このコマンドを使用することができます
シンタックス	:CURSor:VUSE {CURRent}
関連コマンド	:CURSor:MODE :CURSor:VUNI
パラメータ	CURRent 現在の垂直ポジションを使用しています
例	:CURSor:VUSE CURRent.

3-6-7.:CURSor:DDT

→ Query

説明	deltaY/ DeltaT の値を返答します。
シンタックス	:CURSor:DDT {?}
関連コマンド	:CURSor:MODE
戻り値	<NR3> <NR3>形式で返答します。
例	:CURSor:DDT? 4.00E-05 deltaY/ DeltaT は 4.00E-05 です。


3-6-8.:CURSor:H1Position

Set →

→ Query


説明	H1 水平カーソルの位置を設定します。
シンタックス	:CURSor:H1Position {<NRf> ?}
関連コマンド	:CURSor:H2Position
パラメータ	<NRf> 水平位置
戻り値	カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:H1Position? -1.34E-3 H1 カーソルの位置は-1.34ms です。

3-6-9.:CURSor:H2Position




説明	H2 水平カーソルの位置を設定します。
シンタックス	:CURSor:H2Position {<NRf> ?}
関連コマンド	:CURSor:H1Position
パラメータ	<NRf> 水平位置
戻り値	カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:H2Position 1.5E-3 H2 のカーソルの位置を 1.5ms に設定します。

3-6-10.:CURSor:HDELta




説明	H1 と H2 の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:HDELta {?}
戻り値	<NR3> 2 つの水平カーソル間の距離を返答します。
例	:CURSor:HDELta? 5.0E-9 水平の差分は 5ns です。

3-6-11.:CURSor:V1Position




説明	V1 垂直カーソルの位置を設定します。
シンタックス	:CURSor:V1Position {<NRf> ?}
パラメータ	<NRf> 垂直ポジション。垂直のスケールに依存します。
戻り値	<NR3> カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:V1Position 1.6E -1 V1 のカーソルの位置を 160mA に設定します。

3-6-12.:CURSor:V2Position




説明	V2 垂直カーソルの位置を設定します。	
シンタックス	:CURSor:V2Position {<NRf> ?}	
パラメータ	<NRf>	垂直ポジション。垂直のスケールに依存します。
戻り値	<NR3>	カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:V2Position 1.1E-1 V2 のカーソルの位置を 110mA に設定します。	

3-6-13.:CURSor:VDELta



説明	V1 と V2 の差分を返答します。	
シンタックス	:CURSor:VDELta {?}	
戻り値	<NR3>	2 つの縦カーソルの差を返答します。
例	:CURSor:VDELta? 4.00E+0 垂直の差分は 4V です。	

3-6-14.:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X>



説明	カーソル 1 または 2 の X 直交座標の XY モードで水平位置を設定します。	
シンタックス	:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition<X> {NRf ?}	
パラメータ	<X>	カーソル 1, 2
	<NRf>	水平位置の座標
戻り値	<NR3>	カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:XY:RECTangular:X:POSition1 4.0E-3 X 座標 1 カーソル位置を 40mV/mV に設定します。	

3-6-15.:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta

→ Query

説明	X 座標のカーソル 1 と 2 の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta {?}
戻り値	<NR3> カーソル 1 と 2 の差分を返答します。
例	:CURSor:XY:RECTangular:X:DELta? 80.0E-3 水平の差分は 80mV です。

3-6-16.:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X>

Set →

→ Query

説明	カーソル 1 または 2 の Y 直交座標の XY モードでの垂直ポジションを設定します。
シンタックス	:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition<X> {NRf ?}
パラメータ	<X> カーソル 1, 2 <NRf> 垂直ポジションの座標
戻り値	<NR3> カーソル位置を返答します。
例	:CURSor:XY:RECTangular:Y:POSition1 4.0E-3 Y 座標 1 カーソル位置を 40mV/mV に設定します。

3-6-17.:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta

→ Query

説明	Y 座標のカーソル 1 と 2 の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta {?}
戻り値	<NR3> カーソル 1 と 2 の差分を<NR3>として返答します。
例	:CURSor:XY:RECTangular:Y:DELta? 80.0E-3 水平の差分は 80mV です。

3-6-18.:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition<X>

→Query

説明	XY モードで指定されたカーソルの極半径を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition <X>{?}
パラメータ	<X> 1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)
戻り値	<NR3> 極半径位置を返答します。
例	:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition? 80.0E-3 極性の半径位置は 80.0mV です。

3-6-19.:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta

→Query

説明	カーソル 1 と 2 の極半径の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta {?}
戻り値	<NR3> 半径の差分を返答します。
例	:CURSor:XY:POLar:RADIUS:DELta? 31.4E-3 半径の差分は 31.4mV です。

3-6-20.:CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X>

→Query

説明	XY モードで指定されたカーソルの極角を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:POLar:THETA:POSition<X> {?}
パラメータ	<X> 1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)
戻り値	<NR3> 極角を返答します。
例	:CURSor:XY:POLar:RADIUS:POSition1? 8.91E+1 カーソル 1 用極角は 89.1°です。

3-6-21.:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta

→Query

説明	カーソル 1 とカーソル 2 間の極角の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta {?}
戻り値	<NR3> 極角の差分を返答します。
例	:CURSor:XY:POLar:THETA:DELta? 9.10E+0 極角の差分は 9.1°です。

3-6-22.:CURSor:XY:PRODuct:POSition<X>

→ Query

説明	指定されたカーソルの XY モードでの積を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:PRODuct:POSition<X> {?}
パラメータ	<X> 1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)
戻り値	<NR3> 積を返答します。
例	:CURSor:XY:PRODuct:POSition1? 9.44E-5 カーソル 1 の積は 94.4uV _V です。

3-6-23.:CURSor:XY:PRODuct:DELta

→ Query

説明	指定されたカーソルの XY モードでの積の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:PRODuct:DELta {?}
戻り値	<NR3> 積の差分を返答します。
例	:CURSor:XY:PRODuct:DELta? 1.22E-5 積の差分は 12.2uV _V です。

3-6-24.:CURSor:XY:RATio:POSition<X>

→ Query

説明	指定されたカーソルの XY モードでは比を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:RATio:POSition<X> {?}
パラメータ	<X> 1, 2 (カーソル 1, カーソル 2)
戻り値	<NR3> 比を返答します。
例	:CURSor:XY:RATio:POSition? 6.717E+1 比の値は 6.717V/ V です。

3-6-25.:CURSor:XY:RATio:DELta

→ Query

説明	XY モードでは比率の差分を返答します。
シンタックス	:CURSor:XY:RATio:DELta {?}
戻り値	<NR3> 比の差分を返答します。
例	:CURSor:XY:RATio:DELta? 5.39E+1 比率の差分は 53.9V/V です。

3-7. ディスプレイコマンド

3-7-1. :DISPlay:INTensity:WAVEform	47
3-7-2. :DISPlay:INTensity:GRATicule	47
3-7-3. :DISPlay:INTensity:BACKLight	48
3-7-4. :DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENable	48
3-7-5. :DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TIME	48
3-7-6. :DISPlay:PERSistence	49
3-7-7. :DISPlay:GRATicule	49
3-7-8. :DISPlay:WAVEform	50
3-7-9. :DISPlay:OUTPut	50

3-7-1.:DISPlay:INTensity:WAVEform

Set →

→ Query

説明	波形の輝度レベルを設定します
シンタックス	:DISPlay:INTensity:WAVEform {<NRf> ?}
パラメータ	<NRf> 0.0E+0～1.0E+2 (0%～100%)
戻り値	<NR3> ディスプレイの輝度を返答します。
例	:DISPlay:INTensity:WAVEform 5.0E+1 50%に波形の輝度を設定します。

3-7-2.:DISPlay:INTensity:GRATicule

Set →

→ Query

説明	目盛の輝度レベルを設定します。
シンタックス	:DISPlay:INTensity:GRATicule {<NRf> ?}
パラメータ	<NRf> 1.0E+0～1.0E+2 (10%～100%)
戻り値	<NR3> 目盛の輝度レベルを返答します。
例	:DISPlay:INTensity:GRATicule 5.0E+1 目盛の輝度レベルを 50%に設定します。

3-7-3.:DISPlay:INTensity:BACKLight

Set →

→ Query

～	バックライトの輝度レベルを設定します。	
シンタックス	:DISPlay:INTensity:BACKLight {<NRf> ?}	
パラメータ	<NRf>	1.0E+0～1.0E+2 (10%～100%)
戻り値	<NR3>	バックライトの輝度レベルを返答します。
例	:DISPlay:INTensity:BACKLight 5.0E+1 バックライトの輝度レベルを 50%に設定します。	

3-7-4.:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENable

Set →

→ Query

説明	バックライトの省電力をオンオフします。	
シンタックス	:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENable {OFF ON ?}	
パラメータ	OFF	省電力をオフします。
戻り値	ON	省電力をオンします。
例	:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:ENable ON バックライトの省電力をオンします。	


3-7-5.:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TiMe

Set →

→ Query


説明	バックライトの省電力の時間を設定します	
シンタックス	:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TiMe {<NR1> ON ?}	
パラメータ	<NR1>	省電力になるまでを 1～180 分で設定します。
戻り値	<NR1>	省電力になるまでの時間を分で返答します。
例	:DISPlay:INTensity:BACKLight:AUTODim:TiMe 10 バックライトの省電力になるまでの時間を 10 分にします。	


3-7-6.:DISPlay:PERStence




説明	波形の残光性レベルを設定します。	
シンタックス	:DISPlay:PERStence { INFinite OFF <NRf> ? }	
パラメータ	<NRf>	16E-3, 30E-3, 60E-3, 120E-3, 240E-3, 500E-3, 750E-3, 1, 1.5, 2, ..., 9.5, 10 (16mS ~ 10S)
	INFinite	無限残光
	OFF	残光性なし
戻り値	<NR3>	残光時間を返答します。
	INFinite	無限残光
	OFF	残光性はない
例	:DISPlay:PERStence 2.0E+0 残光を 2 秒間に設定します。	

3-7-7.:DISPlay:GRATicule



説明	目盛の種類を設定します。	
シンタックス	:DISPlay:GRATicule { FULL GRID CROsS FRAMe ? }	
パラメータ	FULL	CROsS
	FRAMe	GRID
戻り値	目盛の種類を返答します。	
例	:DISPlay:GRATicule FULL 目盛を  に設定します	

3-7-8.:DISPlay:WAVEform



説明	波形表示の種類を設定します。	
シンタックス	:DISPlay:WAVEform {VECTor DOT ?}	
パラメータ	VECTor	ベクトル
	DOT	ドット
戻り値	ベクトルまたはドット。	
例	:DISPlay:WAVEform VECTor 波形表示をベクトルに設定します。	

3-7-9.:DISPlay:OUTPut



説明	画面表示の 16 ビットの画像データを転送します
シンタックス	:DISPlay:OUTPut ?
戻り値	ヘッダ + 生データ + LF
例	:DISPlay:OUTPut ? #531649<[Length] [color] [Length] [color]..... ><LF> 画像データが 31649 バイトの場合はバイナリ用のヘッダとして #531649、その後生データ、最後に LF が付きます。 生データは 16 ビット色の横 800×縦 480 ドットの画像データを横方向にランレングス圧縮したバイナリデータで、16 ビットの長さ[Length]と 16 ビットの色情報[color]順に構成されています。16 ビットデータはリトルエンディアンとなります。 画像への変換はアプリケーションが必要です。 Windows10 では CPU パワー不足によりデータ欠落が発生することがあります。:USBDelay コマンドで転送タイミングの調整をし、なるべく高速な PC を利用してください。

3-8. ハードコピーコマンド

3-8-1. :HARDcopy:START.....	51
3-8-2. :HARDcopy:MODE.....	51
3-8-3. :HARDcopy:PRINTINKSaver	51
3-8-4. :HARDcopy:SAVEINKSaver	52
3-8-5. :HARDcopy:SAVEFORMat	52
3-8-6. :HARDcopy:ASSIGN.....	53

3-8-1.:HARDcopy:START

Set →

説明	ハードコピーを実行します。
シンタックス	:HARDcopy:START
関連コマンド	:HARDcopy:MODE :HARDcopy:PRINTINKSaver :HARDcopy:SAVEINKSaver :HARDcopy:SAVEFORMat :HARDcopy:ASSIGN

3-8-2.:HARDcopy:MODE

Set →

→ Query

説明	ハードコピーの形式を選択します。
シンタックス	:HARDcopy:MODE { PRINT SAVE ? }
関連コマンド	:HARDcopy:START
パラメータ	PRINT プリンタ印刷モード SAVE 画像ファイルモード
戻り値	形式を返答します。
例	:HARDcopy:MODE PRINT ハードコピーを印刷に設定します。

3-8-3.:HARDcopy:PRINTINKSaver

Set →

→ Query

説明	印刷用のインクセーバーを設定します。
シンタックス	:HARDcopy:PRINTINKSaver { OFF ON ? }
関連コマンド	:HARDcopy:START :HARDcopy:MODE
パラメータ	ON インクセーバー オン OFF インクセーバー オフ
戻り値	インクセーバーの設定を返答します。
例	:HARDcopy:PRINTINKSaver ON 印刷用のインクセーバーをオンに設定します。

3-8-4.:HARDcopy:SAVEINKSaver

Set →

→ Query

説明	画像ファイル用のインクセーバー設定します。	
シンタックス	:HARDcopy:SAVEINKSaver { OFF ON ? }	
関連コマンド	:HARDcopy:START :HARDcopy:MODE	
パラメータ	ON	インクセーバーオン
	OFF	インクセーバーオフ
戻り値	インクセーバーの設定を返答します。	
例	:HARDcopy:SAVEINKSaver ON 画像ファイル用のインクセーバーを ON に設定します。	

3-8-5.:HARDcopy:SAVEFORMat

Set →

→ Query

説明	画像ファイルの種類を設定します。	
シンタックス	:HARDcopy:SAVEFORMat { PNG BMP ? }	
関連コマンド	:HARDcopy:START :HARDcopy:MODE	
パラメータ	PNG	PNG ファイルフォーマット
	BMP	BMP ファイルフォーマット
戻り値	画像ファイル形式 (PNG / BMP) を返答します。	
例	:HARDcopy:SAVEFORMat PNG PNG にファイル形式を設定します。	

3-8-6.:HARDcopy:ASSIGN

Set →

→ Query

説明	ハードコピーで出力・保存する項目を設定します。	
シンタックス	:HARDcopy:ASSIGN {IMAGe WAVEform SETUp ALL ?}	
関連コマンド	:HARDcopy:START :HARDcopy:MODe	
パラメータ	IMAGe	画像ファイルを保存します。
	WAVEform	波形を保存します。
	SETUp	パネル設定を保存します。
	ALL	すべて(画像、波形、パネル設定)を保存
戻り値	ファイルの種類を返答します。	
例	:HARDcopy:ASSIGN IMAGe. “画像ファイルを保存する”に設定します。	

3-9. 自動測定コマンド

3-9-1. :MEASure:GATing	56
3-9-2. :MEASure:SOURce.....	56
3-9-3. :MEASure:METHod.....	56
3-9-4. :MEASurement:REFLevel:PERCent:HIGH.....	57
3-9-5. :MEASurement:REFLevel:PERCent:LOW	57
3-9-6. :MEASurement:REFLevel:PERCent:MID	57
3-9-7. :MEASurement:REFLevel:PERCent:MID2	57
3-9-8. :MEASure:FALL	58
3-9-9. :MEASure:FOVShoot	58
3-9-10. :MEASure:FPReshoot.....	59
3-9-11. :MEASure:FREQuency	59
3-9-12. :MEASure:NWIDth	60
3-9-13. :MEASure:PDUTy	60
3-9-14. :MEASure:PERiod.....	61
3-9-15. :MEASure:PWIDth.....	61
3-9-16. :MEASure:RISe	62
3-9-17. :MEASure:ROVShoot.....	62
3-9-18. :MEASure:RPReshoot.....	63
3-9-19. :MEASure:PPULSE.....	63
3-9-20. :MEASure:NPULSE.....	64
3-9-21. :MEASure:PEDGE	64
3-9-22. :MEASure:NEDGE	65
3-9-23. :MEASure:AMPlitude.....	65
3-9-24. :MEASure:MEAN.....	66
3-9-25. :MEASure:CMEan	66
3-9-26. :MEASure:HIGH.....	67
3-9-27. :MEASure:LOW	67
3-9-28. :MEASure:MAX	68
3-9-29. :MEASure:MIN	68
3-9-30. :MEASure:PK2PK	69
3-9-31. :MEASure:RMS	69
3-9-32. :MEASure:CRMS	70
3-9-33. :MEASure:AREa	70
3-9-34. :MEASure:CARea	71
3-9-35. :MEASure:FRRDelay	71
3-9-36. :MEASure:FRFDelay.....	72
3-9-37. :MEASure:FFRDelay.....	72
3-9-38. :MEASure:FFFDelay	73
3-9-39. :MEASure:LRRDelay.....	73
3-9-40. :MEASure:LRFDelay	74

3-9-41. :MEASure:LFRDelay	75
3-9-42. :MEASure:LFFDelay	76
3-9-43. :MEASure:PHase.....	77

3-9-1.:MEASure:GATing

Set →

→ Query

説明	自動測定にゲートを設定します	
シンタックス	:MEASure:GATing { OFF SCREEn CURSor ? }	
パラメーター	OFF	なし(全メモリ)
	SCREEn	画面幅にゲート設定
	CURSor	カーソル幅にゲート設定
戻り値	Returns the gating. (OFF, SCREEN, CURSOR)	
例	:MEASure:GATing OFF ゲートなしに設定します。.	

3-9-2.:MEASure:SOURce

Set →

→ Query

説明	測定するチャンネルを設定します。	
シンタックス	:MEASure:SOURce<X> { CH1 CH2 CH3 CH4 MATH ? }	
パラメーター	<X>	ソース 1 または 2
	CH1~CH4	チャンネル 1~4
	MATH	演算
戻り値	ソースの値を返します。(CH1, CH2, CH3, CH4, MATH)	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 チャンネル 1 にソース 1 を設定します。	


3-9-3.:MEASure:METHod

Set →

→ Query


説明	ハイ・ローの測定値指定の設定または照会	
シンタックス	:MEASure:METHod { AUTO HISTogram MINMax ? }	
パラメーター	AUTO	自動設定
	HISTogram	ヒストグラム方式に設定
	MINMax	最小・最大の方式に設定
戻り値	測定方法を返します。(AUTO, HISTOGRAM, MINMAX)	
例	:MEASure:METHod: AUTO 自動測定方法に設定します。	

3-9-4.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH




説明	自動時間測定の高レベルを%で指定します
シンタックス	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH {<NRf> ?}
パラメーター	<NR3> 0～100%
戻り値	Hi レベルを返答します。
例	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:HIGH 90 Hi レベルを 90%に設定します。

3-9-5.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW




説明	自動時間測定の高レベルを%で指定します
シンタックス	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW {<NRf> ?}
パラメーター	<NR3> 0～100%
戻り値	Low レベルを返答します。
例	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:LOW 10 Low レベルを 10%に設定します。

3-9-6.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID



説明	自動時間測定のはじめの中心レベルを指定します
シンタックス	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID {<NRf> ?}
パラメーター	<NR3> 0～100%
戻り値	はじめの中心レベルを返答します。
例	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID 50 はじめの中心レベルを 50%に設定します。


3-9-7.:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2



説明	自動時間測定の高レベルを%で指定します
シンタックス	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2 {<NRf> ?}
パラメーター	<NR3> 0～100%
戻り値	2 番目の中心レベルを返答します。
例	:MEASUrement:REFLevel:PERCent:MID2 50 2 番目の中心レベルを 50%に設定します。


3-9-8.:MEASure:FALL

→ Query

説明	立下り時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FALL{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	立下り時間を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:FALL? 8.5E-6 ソースとしてチャンネル 1 を選択した後に立下り時間を取得 します。立下り時間は 8.5us です。	


3-9-9.:MEASure:FOVShoot

→ Query

説明	立下りオーバーシュートを計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FOVShoot{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	立下りオーバーシュートの振幅値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:FOVShoot? 1.27E+0 チャンネル 1 を選択した後に立下りオーバーシュートを取得 します。立下りオーバーシュートは 1.27%です	


3-9-10.:MEASure:FPReshoot

→Query

説明	立下りプリシュートを計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FPReshoot{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	Returns the fall preshoot as <NR3>.	
戻り値	<NR3> Chan Off	立下りプリシュートの振幅値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:FPReshoot? 1.27E+0 チャンネル 1 を選択した後に立下りプリシュートを取得します。立下りプリシュートは 1.27% です。	


3-9-11.:MEASure:FREQuency

→Query

説明	周波数を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FREQuency{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	周波数を Hz 単位で返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:FREQuency? 1.0E+3 チャンネル 1 を選択した後に周波数を取得します。周波数は 1kHz です。	


3-9-12.:MEASure:NWIDth

→ Query

説明	負パルス幅値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:NWIDth{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	負パルス幅を秒単位で返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:NWIDth? 4.995E-04 チャンネル 1 を選択した後に負パルス幅を取得します。 負パルス幅は 499.5us です。	


3-9-13.:MEASure:PDUTy

→ Query

説明	正デューティサイクル比を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:PDUTy{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	正デューティ比をパーセンテージで返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PDUTy? 5.000E+01 チャンネル 1 を選択した後に正デューティ比を取得します。 デューティ比は 50%です。	


3-9-14.:MEASure:PERiod

→ Query

説明	周期を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:PERiod{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	周期を秒単位で返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PERiod? 1.0E-3 チャンネル 1 を選択した後に周期を取得します。 周期は 1ms です。	


3-9-15.:MEASure:PWIDth

→ Query

説明	正パルス幅を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:PWIDth{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	正パルス幅を秒単位で返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PWIDth? 5.0E-6 チャンネル 1 を選択した後に正パルス幅を取得します。 正パルス幅は 5us です。	


3-9-16.:MEASure:RISe

→ Query

説明	立上り時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:RISe{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	立上り時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1	
	:MEASure:RISe?	
	8.5E-6	
	ソースとしてチャンネル 1 を選択した後に立上り時間を取得します。立上り時間は 8.5us です。	


3-9-17.:MEASure:ROVShoot

→ Query

説明	立上りオーバーシュートを計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:ROVShoot{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	立上りオーバーシュートの振幅値を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1	
	:MEASure:ROVShoot?	
	5.00E+00	
	チャンネル 1 を選択した後に立上りオーバーシュートを取得します。立上りオーバーシュートは 5%です。	


3-9-18.:MEASure:RPReshoot

→ Query

説明	立上りプリシュートの振幅を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:RPReshoot{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	立上りプリシュートの振幅値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:RPReshoot? 2.13E-2 チャンネル 1 を選択した後に立上りプリシュートを取得します。立上りプリシュートは 0.0213%です。	


3-9-19.:MEASure:PPULSE

→ Query

説明	正パルス数を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:PPULSE{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	正パルスの数を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PPULSE? 6.000E+00 チャンネル 1 を選択した後に正パルスの数を取得します。正パルスは 6 個です。	


3-9-20.:MEASure:NPULSE

→ Query

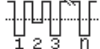説明	負パルス数を計測し、値を返答します。
シンタックス	:MEASure:NPULSE{?}
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>
戻り値	<NR3> 負パルスの数を返します。 Chan Off ソースチャンネルが未選択です。
参考図	
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:NPULSE? 4.000E+00 チャンネル 1 を選択した後に負パルスの数を取得します。 負パルスは 4 個です。


3-9-21.:MEASure:PEDGE

→ Query

説明	正のエッジ数を計測し、値を返答します。
シンタックス	:MEASure:PEDGE{?}
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>
戻り値	<NR3> 正のエッジ数を返します。 Chan Off ソースチャンネルが未選択です。
参考図	
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PEDGE? 1.100E+01 チャンネル 1 を選択した後に正のエッジ数を取得します。 正エッジは 11 個です。


3-9-22.:MEASure:NEDGE

→ Query

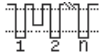説明	負のエッジ数を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:NEDGE{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	負のエッジ数を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:NEDGE? 1.100E+01 チャンネル 1 を選択した後に負のエッジ数を取得します。 負エッジは 11 個です	


3-9-23.:MEASure:AMPlitude

→ Query

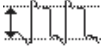説明	垂直振幅を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:AMPlitude{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	垂直振幅を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:AMPlitude? 3.76E-3 チャンネル 1 を選択した後に垂直の振幅値を取得します。 振幅は 3.76mV です。	


3-9-24.:MEASure:MEAN

→Query

説明	全周期(1 周期以上)の垂直平均値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:MEAN{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	全周期の垂直平均値を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:MEAN? 1.82E-3 チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直平均値を取得します。平均値は 1.82mV です。	


3-9-25.:MEASure:CMEan

→Query

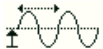説明	1 周期の垂直平均値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:CMEan{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	1 周期の垂直平均値を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:CMEan? 9.480E-01 チャンネル 1 を選択した後に 1 周期の垂直平均値を取得します。平均は 948mV です。	


3-9-26.:MEASure:HIGH

→ Query

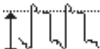説明	垂直のハイ値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:HIGH{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	垂直のハイ値を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1	
	:MEASure:HIGH?	
	3.68E-3	
	チャンネル 1 を選択した後に垂直のハイ値を取得します。	
	ハイ値は 3.68mV です。	


3-9-27.:MEASure:LOW

→ Query

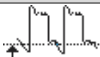説明	垂直のロー値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:LOW{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	垂直のロー値を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1	
	:MEASure:LOW?	
	1.00E-0	
	チャンネル 1 を選択した後に垂直のロー値を取得します。	
	ロー値は 1.00V です。	


3-9-28.:MEASure:MAX

→ Query

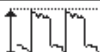説明	垂直最大値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:MAX{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	垂直最大値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:MAX? 1.90E-3 チャンネル 1 を選択した後に垂直最大値を取得します。 MAX 値は 1.9mV です	


3-9-29.:MEASure:MIN

→ Query

説明	垂直最小値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:MIN{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	垂直最小値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:MIN? -8.00E-3 チャンネル 1 を選択した後に垂直最小値を取得します。 MIN 値は-8.00mV です。	


3-9-30.:MEASure:PK2PK

→ Query

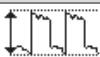説明	垂直の最大振幅値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:PK2Pk{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	垂直の最大振幅値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:PK2Pk? 2.04E-1 チャンネル 1 を選択した後に垂直最大振幅値を取得します。	


3-9-31.:MEASure:RMS

→ Query

説明	全周期(1 周期以上)の垂直実効値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:RMS{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	全周期の垂直実効値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:RMS? 1.31E-3 チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直実効値を取得します。実効値は 1.31mV です。	


3-9-32.:MEASure:CRMS

→Query

説明	1 周期の垂直実効値を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:CRMS{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	1 周期の垂直実効値を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:CRMS? 1.31E-3 チャンネル 1 を選択した後に 1 周期の垂直実効値を取得します。実効値は 1.31mV です。	


3-9-33.:MEASure:AREa

→Query

説明	全周期(1 周期以上)の垂直エリア(面積)を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:AREa{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	全周期の垂直エリアを返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。 以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:AREa? 1.958E-03 チャンネル 1 を選択した後に全周期の垂直エリアを取得します。垂直エリアは 1.958mV です。	


3-9-34.:MEASure:CARea

→ Query

説明	1 周期の垂直エリア(面積)を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:CARea{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	1 周期の垂直エリアを返します ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを使用する前に測定チャンネルを選択します。以下の例を参照してください。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:CARea? 1.958E-03 チャンネル 1 を選択した後に1周期の垂直エリアを取得します。1 周期の垂直エリアは 1.958mV です。	

3-9-35.:MEASure:FRRDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FRRDelay{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3> Chan Off	遅延時間を返します。 ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:FRRDelay? -4.68E-6 ソース 1 をチャンネル1に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FRR の遅延時間を取得します。遅延時間は-4.68us です。	


3-9-36.:MEASure:FRFDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FRFDelay{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:FRFDelay? 3.43E-6</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FRF の遅延時間を取得します。 遅延時間は 3.43us です。</p>	


3-9-37.:MEASure:FFRDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:FFRDelay {?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:FFRDelay? -8.56E-6</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FFR の遅延時間を取得します。 遅延時間は -8.56us です。</p>	


3-9-38.:MEASure:FFFDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
シンタックス	:MEASure:FFFDelay{?}
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>
戻り値	<NR3> 遅延時間を返します。 Chan Off ソースチャンネルが未選択です。
参考図	
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:FFFDelay? -8.89E-6 ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の FFF の遅延時間を取得します。 遅延時間は-8.89us です。


3-9-39.:MEASure:LRRDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。
シンタックス	:MEASure:LRRDelay{?}
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>
戻り値	<NR3> 遅延時間を返します。 Chan Off ソースチャンネルが未選択です。
参考図	
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。
例	:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:LRRDelay? -8.89E-6 ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LRR の遅延時間を取得します。 遅延時間は-8.89us です。


3-9-40.:MEASure:LRFDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:LRFDelay{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:LRFDelay? -4.99E-6</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LRF の遅延時間を取得します。 遅延時間は-4.99us です。</p>	


3-9-41.:MEASure:LFRDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:LFRDelay{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:LFRDelay? -9.99E-6</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LFR の遅延時間を取得します。 遅延時間は-9.99us です。</p>	


3-9-42.:MEASure:LFFDelay

→ Query

説明	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジの遅延時間を計測し、値を返答します。	
シンタックス	:MEASure:LFFDelay{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:LFFDelay? -9.99E-6</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の LFF の遅延時間を取得します。 遅延時間は-9.99us です。</p>	

3-9-43.:MEASure:PHase

→ Query

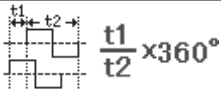説明	ソース 1 とソース 2 間の遅延位相を計測し、値を返します。	
シンタックス	:MEASure:PHase{?}	
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>	
戻り値	<NR3>	遅延位相を返します。
	Chan Off	ソースチャンネルが未選択です。
参考図		
注意	このコマンドを入力する前に二つのソースチャンネルを選択してください。また、最初とはゲート内またはカーソル範囲内に表示されている波形で判断します。	
例	<pre>:MEASure:SOURce1 CH1 :MEASure:SOURce2 CH2 :MEASure:PHase? 4.50E+01</pre> <p>ソース 1 をチャンネル 1 に設定、ソース 2 をチャンネル 2 に設定した時の遅延位相を取得します。 位相差は 45° です。</p>	

3-10. 統計コマンド

3-10-1. :MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>	78
3-10-2. :MEASUrement:MEAS<X>:TYPE	79
3-10-3. :MEASUrement:MEAS<X>:STATE	79
3-10-4. :MEASUrement:MEAS<X>:VALue	80
3-10-5. :MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum	80
3-10-6. :MEASUrement:MEAS<X>:MEAN	81
3-10-7. :MEASUrement:MEAS<X>:MINimum	81
3-10-8. :MEASUrement:MEAS<X>:STDdev	82
3-10-9. :MEASUrement:STATIstics:MODE	82
3-10-10. :MEASUrement:STATIstics:WEIghing	82
3-10-11. :MEASUrement:STATIstics	82

3-10-1.:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>

Set →

→ Query

説明	統計で選択した測定ソースの設定	
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X> {CH1 CH2 CH3 CH4 MATH ?}	
関連コマンド	:MEASUrement:MEAS<X>:TYPE	
パラメーター	MEAS<X>	1 から 8 までの自動測定番号
	SOURCE1	全単一チャンネル測定用のソース。
	SOURCE2	全遅延または位相測定のためのソース。
	CH1~CH4	チャンネル 1、2、3、4
	MATH	演算機能
戻り値	CH1~CH4	チャンネル 1、2、3、4
	MATH	演算機能
例	:MEASUrement:MEAS1:SOURCE1 CH1 測定1の測定ソース1に CH1 を選択します。	

3-10-2.:MEASUrement:MEAS<X>:TYPE

Set →

→ Query

説明	統計で選択した測定タイプの設定
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:TYPE {PK2pk MAXimum MINImum AMPlitude HIGH LOW MEAN CMEan RMS CRM s AREa CARea ROVShoot FOVShoot RPReshoot FPReshoot FREQuency PERIod RISe FALL PWIdth NWIdth PDUTy PPULSE NPULSE PEDGE NEDGE FRRDelay FRFDelay FFRDelay FFFDelay LRRDelay LRFDelay LFRDelay LFFDelay PHAse ?}
関連コマンド	:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X>
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
戻り値	測定タイプを返します
例	:MEASUrement:MEAS1:TYPE RMS 測定 1 を実効値設定にします。

3-10-3.:MEASUrement:MEAS<X>:STATE

Set →

→ Query

説明	統計で選択した測定動作の設定
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:STATE { ON OFF 1 0 ? }
関連コマンド	:MEASUrement:MEAS<X>:SOURCE<X> :MEASUrement:MEAS<X>:TYPE
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号 ON/1 測定をオン OFF/0 測定をオフ
戻り値	0 測定はオフになっています。 1 測定はオンになっています。
例	:MEASUrement:MEAS1:STATE 1 測定 1 をオンにします。

3-10-4.:MEASUrement:MEAS<X>:VALue

→ Query

説明	統計で選択した測定値を返答します。
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:VALue?
関連コマンド	:MEASure:SOURce<X>
戻り値	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
Note	測定結果を返すことができる前に、測定ソース(S)、測定回数、測定のタイプと測定状態を最初に設定する必要があります。
例	:MEASUrement:MEAS1:SOURce1 CH1 :MEASUrement:MEAS1:TYPe PK2PK :MEASUrement:MEAS1:STATE ON :MEASUrement:MEAS1:VALue? 5.000E+0 選択チャンネルを測定 1 のソースとし測定値をピーク値で測定をオンにし、ピーク測定値を取得します。 ピーク電圧は 5.000V です。

3-10-5.:MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum

→ Query

シンタックス	統計をで後にリセットした時点から、前回選択した測定の最大値を返答します。
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:MAXimum?
関連コマンド	:MEASUrement:STATistics:MODE
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
例	:MEASUrement:MEAS3:SOURce1 CH1 :MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK :MEASUrement:MEAS3:STATE ON :MEASUrement:STATistics:MODE ON :MEASUrement:MEAS3:MAXimum? 2.800E-02 測定項目を設定後、測定番号 3 の最大値を返します。最大値は 28.000mV です。

3-10-6.:MEASUrement:MEAS<X>:MEAN

→ Query

説明	統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の平均値を返答します。
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:MEAN?
関連コマンド	:MEASUrement:STATIstics:MODE
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
例	:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1 :MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK :MEASUrement:MEAS3:STATE ON :MEASUrement:STATIstics:MODE ON :MEASUrement:MEAS3:MEAN? 2.090E-02 測定項目を設定後、測定番号 3 の平均値を返します。平均電圧は 20.90mV です。

3-10-7.:MEASUrement:MEAS<X>:MINIMUM

→ Query

説明	統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の最小値を返答します。
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:MINIMUM?
関連コマンド	:MEASUrement:STATIstics:MODE
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号
例	:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1 :MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK :MEASUrement:MEAS3:STATE ON :MEASUrement:STATIstics:MODE ON :MEASUrement:MEAS3:MINIMUM? 1.600E-02 測定項目を設定後、測定番号 3 の最小値を返します。最小値は 16.00mV です。

3-10-8.:MEASUrement:MEAS<X>:STDdev

→ Query

説明	統計で最後にリセットした時点から、前回選択した測定の標準偏差値を返答します。
シンタックス	:MEASUrement:MEAS<X>:STDdev?
関連コマンド	:MEASUrement:STATIstics:MODE
パラメーター	MEAS<X> 1 から 8 までの自動測定番号。
例	:MEASUrement:MEAS3:SOUrce1 CH1 :MEASUrement:MEAS3:TYPe PK2PK :MEASUrement:MEAS3:STATE ON :MEASUrement:STATIstics:MODE ON :MEASUrement:MEAS3:STDdev? 1.530E-03 測定項目を設定後、測定番号 3 の標準偏差値を返します。 標準偏差は 1.530 です。

3-10-9.:MEASUrement:STATIstics:MODE

Set →

→ Query

説明	統計情報測定表示を設定します。
シンタックス	:MEASUrement:STATIstics:MODE {OFF ON ?}
関連コマンド	:MEASUrement:STATIstics
パラメーター/戻り値	ON 画面に統計情報を表示 OFF 画面の統計情報を削除
例	:MEASUrement:STATIstics:MODE ON 画面上に統計情報を表示します。

3-10-10.:MEASUrement:STATIstics:WEIghting

Set →

→ Query

説明	統計計算に使用されるサンプル数の設定または照会
シンタックス	:MEASUrement:STATIstics:WEIghting { <NR1> ? }
パラメーター/戻り値	<NR1> サンプル数(2~1000)
例	:MEASUrement:STATIstics:WEIghting 5 5 にサンプル数を設定します。

3-10-11.:MEASUrement:STATIstics

Set →

説明	現在蓄積された統計計算の測定値を全てクリアします。
シンタックス	:MEASUrement:STATIstics RESET

3-11. リファレンスコマンド

3-11-1. :REF<X>:DISPlay.....	83
3-11-2. :REF<X>:TiMEbase:POSition	83
3-11-3. :REF<X>:TiMEbase:SCALe	84
3-11-4. :REF<X>:OFFSet.....	84
3-11-5. :REF<x>:SCALe.....	84

3-11-1.:REF<X>:DISPlay

Set →

→ Query

説明	画面に表示する REF 波形を設定します。 このコマンドを使用する前にリファレンス波形が最初に保存されている必要があります。	
シンタックス	:REF<x>:DISPlay { OFF ON ? }	
パラメーター	<X>	リファレンス波形 1、2、3、4。
	OFF	選択されたリファレンス波形をオフ
	ON	選択されたリファレンス波形をオン
戻り値	選択したリファレンス波形の表示状態を返します。	
例	:REF1:DISPlay ON 画面上の REF1 表示をオンにします。	


3-11-2.:REF<X>:TiMEbase:POSition

Set →

→ Query


説明	選択したリファレンス波形の時間基準の位置を設定します。	
シンタックス	:REF<X>:TiMEbase:POSition { <NRf> ? }	
関連コマンド	:REF<X>:DISPlay	
パラメーター	<X>	リファレンス波形 1、2、3、4。
	<NRf>	座標水平
戻り値	<NR3>	リファレンス波形の位置を返します
例	:REF1:TiMEbase:POSition -5.000E-5 選択した REF 1 の水平ポジションを-50uS に設定します。	

3-11-3.:REF<X>:TIMebase:SCALe




説明	選択されたリファレンス波形の時間基準値を設定します。	
シンタックス	:REF<X>:TIMebase:SCALe { <NRf> ?}	
関連コマンド	:REF<X>:DISPlay	
パラメーター	<X>	リファレンス波形 1、2、3、4。
	<NRf>	水平スケール
戻り値	<NR3>	リファレンス波形の水平スケールを返します
例	:REF1:TIMebase:SCALe 5.00E-4 REF1 の水平スケールを 500us/div に設定します。	

3-11-4.:REF<X>:OFFSet



説明	選択されたリファレンス波形の垂直ポジションを設定します。	
シンタックス	:REF<X>:OFFSet { <NRf> ?}	
関連コマンド	:REF<X>:DISPlay	
パラメーター	<X>	リファレンス波形 1、2、3、4。
	<NRf>	垂直オフセット
戻り値	<NR3>	リファレンス波形の垂直ポジションを返します。
例	:REF1:OFFSet -5.000E-2 REF1 の垂直方向の位置を-50mV に設定します。	


3-11-5.:REF<x>:SCALe



説明	選択されたリファレンス波形の垂直スケールを設定します。	
シンタックス	:REF<x>:SCALe { <NRf> ?}	
関連コマンド	:REF<X>:DISPlay	
パラメーター	<X>	リファレンス波形 1、2、3、4。
	<NRf>	垂直スケール
戻り値	<NR3>	リファレンス波形の垂直値を返します。
例	:REF1:SCALe 5.000E-2 選択されたリファレンス波形 1 を 50mV mA/div に垂直方向のスケールを設定します。	

3-12. コマンドの実行


3-12-1.:RUN



説明	トリガ待ちの状態にします。 Run キーと同じです。
----	-------------------------------

シンタックス	:run
--------	------


3-12-2.:SINGle



説明	シングルトリガをかけます。 Trigger の Single キーと同じです。
----	--

シンタックス	:single
--------	---------

3-12-3.:STOP



説明	トリガ待ちの状態を停止します。 Trigger の Stop キーと同じです。
----	--

シンタックス	:stop
--------	-------

3-12-4.:FORCE



説明	強制トリガをかけます。 Trigger の Force キーと同じです。
----	---

シンタックス	:force
--------	--------

3-13. タイムベースコマンド

3-13-1. :TImebase:EXPand	86
3-13-2. :TImebase:POSition	86
3-13-3. :TImebase:SCALe	87
3-13-4. :TImebase:MODE	87
3-13-5. :TImebase:WINDow:POSition	87
3-13-6. :TImebase:WINDow:SCALe	88

3-13-1.:TImebase:EXPand

Set →

→ Query

説明	水平拡大の基準点を設定します。 Horizontal Expansionのアプリケーションが必要です。	
シンタックス	:TImebase:EXPand {CENTer TRIGger ?}	
パラメーター/戻り値	CENTer	画面中央を基準に拡大します。
	TRIGger	トリガ点を基準に拡大します。
例	:TImebase:EXPand TRIGger トリガ点を基準に拡大します。	

3-13-2.:TImebase:POSition

Set →

→ Query

説明	水平位置を設定します。	
シンタックス	:TImebase:POSition {<NRf> ?}	
パラメーター	<NRf>	水平位
戻り値	<NR3>	水平方向の位置を返します。
例	:TImebase:POSition 5.00E-4 水平位置を 500us に設定します。	

3-13-3.:TIMebase:SCALe

Set →

→ Query

説明	水平スケールを設定します。	
シンタックス	:TIMebase:SCALe {<NRf> ?}	
パラメーター	<NRf>	水平スケール
戻り値	<NR3>	水平スケールを返します。
例	:TIMebase:SCALe 5.00E-2 水平スケールを 50ms/div に設定します。	

3-13-4.:TIMebase:MODE

Set →

→ Query

説明	タイムベースモードを設定します。タイムベースモードでは、スコープの表示ビューウィンドウを決定します。	
シンタックス	:TIMebase:MODE {MAIN WINDow XY ?}	
パラメータ	MAIN WINDow XY	メイン画面にタイムベースモードを設定 ズームウィンドウにタイムベースモードを設定 XY 表示のタイムベースモードを設定
戻り値	タイムベースモード(メイン、ウィンドウ、XY)を返します。	
例	:TIMebase:MODE MAIN メインモードにタイムベースモードを設定します。	

3-13-5.:TIMebase:WINDow:POSition

Set →

→ Query

説明	ズーム水平位置を設定します。	
シンタックス	:TIMebase:WINDow:POSition {<NRf> ?}	
関連コマンド	:TIMebase:MODE	
パラメーター	<NRf>	ズームウィンドウの水平位置
戻り値 r	<NR3>	ズーム水平方向の位置を返します。
例	:TIMebase:WINDow:POSition 2.0E-3 ズーム水平位置を 20ms に設定します。	

3-13-6.:TIMebase:WINDow:SCALe

Set →

→ Query

説明	ズーム水平スケールを設定します。	
注意	オシロスコープが"ズーム"モードの下にある場合、メインタイムベース機能は無効になり変更できません。	
シンタックス	:TIMebase:WINDow:SCALe {<NRf> ?}	
関連コマンド	:TIMebase:MODE	
パラメーター	<NRf>	水平スケールを拡大表示します。範囲は、タイムベースによって異なります
戻り値	<NR3>	ズーム水平スケールを返します。
例	:TIMebase:WINDow:SCALe 2.0E-3 ズーム水平スケールを 2ms に設定します。	

3-14. トリガ コマンド

3-14-1. :TRIGger:FREQuency	91
3-14-2. :TRIGger:TYPe	91
3-14-3. :TRIGger:SOURce	91
3-14-4. :TRIGger:COUPle	92
3-14-5. :TRIGger:NREJ	92
3-14-6. :TRIGger:MODE	92
3-14-7. :TRIGger:HOLDoff	93
3-14-8. :TRIGger:LEVel	93
3-14-9. :TRIGger:HLEVel	93
3-14-10. :TRIGger:LLEVel	94
3-14-11. :TRIGger:EDGE:SLOP	94
3-14-12. :TRIGger:DELaY:SLOP	94
3-14-13. :TRIGger:DELaY:TYPe	95
3-14-14. :TRIGger:DELaY:TiMe	95
3-14-15. :TRIGger:DELaY:EVENt	95
3-14-16. :TRIGger:DELaY:LEVel	96
3-14-17. :TRIGger:PULSEWidth:POLarity	96
3-14-18. :TRIGger:RUNT:POLarity	96
3-14-19. :TRIGger:RUNT:WHEn	97
3-14-20. :TRIGger:RUNT:TiMe	97
3-14-21. :TRIGger:RISEFall:SLOP	97
3-14-22. :TRIGger:RISEFall:WHEn	98
3-14-23. :TRIGger:RISEFall:TiMe	98
3-14-24. :TRIGger:VIDeo:TYPe	99
3-14-25. :TRIGger:VIDeo:FIELD	99
3-14-26. :TRIGger:VIDeo:LINE	100
3-14-27. :TRIGger:VIDeo:POLarity	100
3-14-28. :TRIGger:PULSe:WHEn	100
3-14-29. :TRIGger:PULSe:TiMe	101
3-14-30. :TRIGger:TIMEOut:WHEn	101
3-14-31. :TRIGger:TIMEOut:TIMER	101
3-14-32. :TRIGger:ALTErnate	102
3-14-33. :TRIGger:STATe	102
3-14-34. :TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe	103
3-14-35. :TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio	103
3-14-36. :TRIGger:BUS:TYPe	103
3-14-37. :TRIGger:BUS:THREshold:CH<x>	104
3-14-38. :TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	104
3-14-39. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:MODE	105
3-14-40. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:TYPe	105

3-14-41. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue	106
3-14-42. :TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection	106
3-14-43. :TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:SIZE	107
3-14-44. :TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:VALue	107
3-14-45. :TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition	108
3-14-46. :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:SIZE	108
3-14-47. :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:VALue	109
3-14-48. :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:SIZE	109
3-14-49. :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue	110
3-14-50. :TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition	110
3-14-51. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:SIZE	111
3-14-52. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:MISO:VALue	111
3-14-53. :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:MOSI:VALue	112
3-14-54. :TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition	113
3-14-55. :TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype	113
3-14-56. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE	114
3-14-57. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue	114
3-14-58. :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection	115
3-14-59. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATA:QUALifier	115
3-14-60. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATA:SIZE	116
3-14-61. :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATA:VALue	116
3-14-62. :TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition	117
3-14-63. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATA:QUALifier	118
3-14-64. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATA:SIZE	118
3-14-65. :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATA:VALue	119
3-14-66. :TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE	119
3-14-67. :TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue	120

3-14-1.:TRIGger:FREQuency

→ Query

説明	トリガ周波数を応答します。
シンタックス	:TRIGger:FREQuency{?}
戻り値	<NR3> トリガ周波数を返します。
例	:TRIGger:FREQuency? 1.032E+3 トリガ周波数は 1.032kHz です。

3-14-2.:TRIGger:TYPe

Set →

→ Query

説明	トリガタイプを設定します。
シンタックス	:TRIGger:TYPe {EDGE DELay PULSEWidth VIDEo RUNT RISEFall BUS TIMEOut ? }
パラメーター	EDGE エッジ・トリガ DELay ディレイトリガ PULSEWidth パルス幅トリガー VIDEo ビデオ・トリガ RUNT パルスラント・トリガ RISEFall 立上り/立下りトリガ BUS バストリガ TIMEOut タイムアウトトリガ
戻り値	トリガタイプを返します。
例	:TRIGger:TYPe EDGE トリガタイプをエッジに設定します。


3-14-3.:TRIGger:SOURce

Set →

→ Query


説明	トリガソースを設定します。
シンタックス	:TRIGger:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 EXT LINE ? }
パラメーター	CH1~CH4 チャンネル 1 ~4 EXT 外部ソース LINE AC ライン
戻り値	トリガソースを返します。
例	:TRIGger:SOURce CH1 トリガ・ソースをチャンネル 1 に設定します。

3-14-4.:TRIGger:COUPle




説明	トリガカップリングを設定します。	
注意	エッジと遅延にのみ適用します。可能でトリガします。	
シンタックス	:TRIGger:COUPle {AC DC HF LF ?}	
パラメーター	AC	交流カップリング
	DC	直流カップリング
	HF	高周波除去
	LF	低周波除去
戻り値	トリガ結合を返します。	
例	:TRIGger:COUPle AC 結合トリガを AC に設定します。	

3-14-5.:TRIGger:NREJ



説明	ノイズ除去のステータスを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:NREJ {OFF ON ?}	
パラメーター	OFF	ノイズ除去をオフ
	ON	ノイズ除去をオン
戻り値	ノイズ除去の状態 (ON、OFF) を返します。	
例	:TRIGger:NREJ ON ノイズ除去をオンにします。	

3-14-6.:TRIGger:MODE



説明	トリガモードを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:MODE {AUTo NORMal ?}	
パラメーター	AUTo	自動トリガ (ロール)
	NORMal	通常トリガ
戻り値	トリガモードを返します。	
例	:TRIGger:MODE NORMal トリガモードをノーマルに設定します。	

3-14-7.:TRIGger:HOLDoff

Set →

→ Query

説明	ホールドオフ時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:HOLDoff {<NRf> ?}	
パラメーター	<NRf>	ホールドオフ時間
戻り値	<NR3>	トリガホールドオフ時間を返します。
例	:TRIGger:HOLDoff 1.00E-8 トリガホールドオフ時間を 10ns に設定します。	

3-14-8.:TRIGger:LEVel

Set →

→ Query

説明	レベルを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:LEVel {TTL ECL SETTO50 <NRf> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE	
パラメーター	<NRf>	トリガレベル値
	TTL	TTLトリガ・レベルに設定
	ECL	ECLトリガ・レベルに設定
	SETTO50	ユーザレベル(デフォルトでは 50%)に、トリガ・レベルを設定
戻り値	<NR3>	トリガ・レベルを返します。
例 1	:TRIGger:LEVel TTL TTLトリガ・レベルに設定します。	
例 2	:TRIGger:LEVel 3.30E-1 トリガ・レベルを 330mV に設定します。	

3-14-9.:TRIGger:HLEVel

Set →

→ Query

説明	ハイトリガレベルを設定します。	
注意	パルスラントトリガの立上り/立下りに適用します。	
シンタックス	:TRIGger:HLEVel { <NRf> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE	
パラメーター	<NRf>	ハイレベル値の設定
戻り値	<NR3>	ハイトリガレベルを返します。
例	:TRIGger:HLEVel 3.30E-1 トリガハイレベルを 330mV に設定します。	

3-14-10.:TRIGger:LLEVel

Set →

→ Query

説明	ロートリガレベルを設定します。	
注意	パルスラント・トリガの立上り/立下りに適用します。	
シンタックス	:TRIGger:LLEVel { <NRf> ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPe	
パラメーター	<NRf>	ローレベル値の設定
戻り値	<NR3>	ロートリガレベルを返します。
例	:TRIGger:LLEVel -3.30E-3 ロートリガレベルを-330mVに設定します。	

3-14-11.:TRIGger:EDGE:SLOP

Set →

→ Query

説明	トリガ・スロープを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:EDGE:SLOP {RISe FALL EiTher ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPe	
パラメーター	RISe	立上りスロープ設定
	FALL	立下りスロープ設定
	EiTher	立上り/立下りスロープ設定
戻り値	トリガスロープを返します。	
例	:TRIGger:EDGE:SLOP FALL 立下りスロープを設定します。	

3-14-12.:TRIGger:DELaY:SLOP

Set →

→ Query

説明	遅延トリガのトリガスロープを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:DELaY:SLOP {RISe FALL EiTher ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPe	
パラメーター	RISe	立上りスロープ設定
	FALL	立下りスロープ設定
	EiTher	立上り/立下りスロープを設定します。
戻り値	トリガスロープを返します。	
例	:TRIGger:DELaY:SLOP FALL 立下りスロープを設定します。	

3-14-13.:TRIGger:DElay:TYPE

Set →

→ Query

説明	遅延トリガタイプを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:DElay:TYPE {TIme EVENt ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE	
パラメーター	TIme	遅延トリガタイプを時間に設定
	EVENt	遅延トリガタイプをイベントに設定
戻り値	遅延トリガタイプを返します。	
例	:TRIGger:DElay:TYPE TIme 遅延トリガタイプを時間に設定します。	

3-14-14.:TRIGger:DElay:TIME

Set →

→ Query

説明	遅延時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:DElay:TIME {<NRf> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:DElay:TYPE	
パラメーター	<NRf>	遅延時間(1.00E-8～1.00E+1)
戻り値	<NR3>	遅延時間を返します。
例	:TRIGger:DElay:TIME 1.00E-6 遅延時間を 1uS に設定します。	

3-14-15.:TRIGger:DElay:EVENT

Set →

→ Query

説明	遅延トリガのイベントの数を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:DElay:EVENT {<NR1> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:DElay:TYPE	
パラメーター	<NR1>	1～65535 イベント返
戻り値	<NR1>	イベントの数を返します。
例	:TRIGger:DElay:EVENT 2 イベントの数を 2 に設定します。	

3-14-16.:TRIGger:DElay:LEVel

Set →

→ Query

説明	遅延トリガレベルを設定します。
シンタックス	:TRIGger:DElay:LEVel {<NRf> ?}
パラメーター	<NRf> 遅延トリガレベル
戻り値	<NR3> 遅延トリガレベルを返します。
例	:TRIGger:DElay:LEVel 5.00E-3 遅延トリガレベルを 5mV/mA に設定します。

3-14-17.:TRIGger:PULSEWidth:POLarity

Set →

→ Query

説明	パルス幅トリガの極性を設定します。
シンタックス	:TRIGger:PULSEWidth:POLarity {POSitive NEGative ?}
関連コマンド	:TRIGger:TYPe
パラメーター	POSitive 正極性 NEGative 負極性
戻り値	パルス幅の極性を返します。
例	:TRIGger:PULSEWidth:POLarity POSitive パルス幅トリガを正極性に設定します。

3-14-18.:TRIGger:RUNT:POLarity

Set →

→ Query

説明	パルスラントトリガの極性を設定します。
シンタックス	:TRIGger:RUNT:POLarity { POSitive NEGative EITHer ? }
関連コマンド	:TRIGger:TYPe
パラメーター	POSitive 正極性 NEGative 負極性 EITHer 正または負の極性
戻り値	パルス・ラント・トリガの極性を返します。
例	:TRIGger:RUNT:POLarity POSitive パルスラントトリガを正極性に設定します。

3-14-19.:TRIGger:RUNT:WHEn

Set →

→ Query

説明	パルスラント・トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:RUNT:WHEn {THAN LESSthan EQUAL UNEQual ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:RUNT:TIME	
パラメーター	THAN	>
	LESSthan	<
	Equal	=
	UNEQual	≠
戻り値	パルス・ラント・トリガ条件を返します。	
例	:TRIGger:RUNT:WHEn UNEQual パルスラント・トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。	

3-14-20.:TRIGger:RUNT:TIME

Set →

→ Query

説明	パルスラント・トリガ時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:RUNT:TIME {<NRf> ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:RUNT:WHEn	
パラメーター	<NRf>	パルスラント時間 (4nS~10S)
戻り値	<NR3>	パルスラント時間を秒単位で返します。
例	:TRIGger:RUNT:TIME 4.00E-5 パルスラント時間を 40.0uS に設定します。	


3-14-21.:TRIGger:RISEFall:SLOP

Set →

→ Query


説明	立上り&立下りスロープを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:RISEFall:SLOP {RISe FALL EITHer ? }	
パラメーター	RISe	立上りスロープ
	FALL	立下りスロープ
	EITHer	立上りまたは立下りスロープ
戻り値	立上り/下りのスロープを返します。	
例	:TRIGger:RISEFall:SLOP RISe 立上りまたは立下りスロープに設定します。	

3-14-22.:TRIGger:RISEFall:WHEn



説明	立上り/立下りトリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:RISEFall:WHEn { THAN LESSthan Equal UNEQual ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:RISEFall:TIME	
パラメーター	THAN	>
	LESSthan	<
	Equal	=
	UNEQual	≠
戻り値	立上り/立下りトリガ条件を返します。	
例	:TRIGger:RISEFall:WHEn UNEQual トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。	

3-14-23.:TRIGger:RISEFall:TIME



説明	立上り/立下りトリガ時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:RISEFall:TIME {<NRf> ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:RISEFall:WHEn	
パラメーター	<NRf>	立上り/立下りトリガ時間(4nS~10S)
戻り値	<NR3>	立上り/立下り時間を秒単位で返します。
例	:TRIGger:RISEFall:TIME 4.00E-5 トリガの立上りと立下り時間を 40.0us に設定します。	

3-14-24.:TRIGger:VIDeo:TYPe

Set →

→ Query

説明	ビデオトリガタイプを設定します。			
シンタックス	:TRIGger:VIDeo:TYPe {NTSC PAL SECam EDTV480P EDTV576P HDTV720P HDTV1080I HDTV1080P ? }			
関連コマンド	:TRIGger:TYPe			
パラメーター	NTSC	NTSC	EDTV576P	EDTV:576P
	PAL	PAL	HDTV720P	HDTV:720P
	SECam	SECAM	HDTV1080I	HDTV:1080I
	EDTV480P	EDTV:480P	HDTV1080P	HDTV:1080P
戻り値	ビデオ・トリガ・タイプを返します。			
例	:TRIGger:VIDeo:TYPe NTSC ビデオ・トリガを NTSC に設定します。			

3-14-25.:TRIGger:VIDeo:FIELD

Set →

→ Query

説明	ビデオトリガフィールドを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:VIDeo:FIELD { FIELD1 FIELD2 ALLFields ALLLines ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPe	
パラメーター	FIELD1	フィールド 1 トリガ
	FIELD2	フィールド 2 トリガ
	ALLFields	全フィールドでトリガ
	ALLLines	全ラインでトリガ
戻り値	ビデオトリガフィールドを返します。	
例	:TRIGger:VIDeo:FIELD ALLFields ビデオトリガフィールドを全ラインでトリガーに設定します。	

3-14-26.:TRIGger:VIDeo:LINE

Set →

→ Query

説明	ビデオトリガラインを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:VIDeo:LINE {<NR1> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE	
パラメーター	<NR1>	ビデオトリガライン
戻り値	<NR3>	ビデオトリガラインを返します。
例	:TRIGger:VIDeo:LINE 1 ビデオトリガを 1 行目に設定します。	

3-14-27.:TRIGger:VIDeo:POLarity

Set →

→ Query

説明	ビデオトリガ極性を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:VIDeo:POLarity { POSitive NEGative ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE	
パラメーター	POSitive	正極性
	NEGative	負極性
戻り値	ビデオトリガの極性を返します。	
例	:TRIGger:VIDeo:POLarity POSitive ビデオトリガを正極性に設定します。	


3-14-28.:TRIGger:PULSe:WHEn

Set →

→ Query


説明	パルス幅トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:PULSe:WHEn { THAN LESSthan EQUAL UNEQual ? }	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:PULSe:Time	
パラメーター	THAN	>
	LESSthan	<
	EQUAL	=
	UNEQual	≠
戻り値	パルス幅トリガ条件を返します。	
例	:TRIGger:PULSe:WHEn UNEQual パルス幅トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。	

3-14-29.:TRIGger:PULSe:TIME




説明	パルス幅時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:PULSe:TIME {<NRf> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TYPE :TRIGger:PULSe:WHEn	
パラメーター	<NRf>	パルス幅時間(4ns～10s)
戻り値	<NR3>	パルス幅時間を秒単位で返します。
例	:TRIGger:PULSe:TIME 4.00E-5 トリガーパルス幅を 40.0uS に設定します。	

3-14-30.:TRIGger:TIMEOut:WHEn



説明	タイムアウトトリガの条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:TIMEOut:WHEn {HIGH LOW EITher ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TIMEOut:TIMER	
パラメーター	HIGH LOW EITher	ハイに設定 ローに設定 ハイおよびローに設定
戻り値	タイムアウトトリガの条件を返します。	
例	:TRIGger:TIMEOut:WHEn LOW タイムアウト条件を Low に設定します。	

3-14-31.:TRIGger:TIMEOut:TIMER



説明	タイムアウトトリガの時間を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:TIMEOut:TIMER {<NRf> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:TIMEOut:WHEn	
パラメーター	<NRf>	タイムアウト時間 (4nS ~ 10S).
戻り値	タイムアウト時間を秒で返します。	
例	:TRIGger:TIMEOut:TIMER? 8.960e-05	

3-14-32.:TRIGger:ALTernate

Set →

→ Query


説明	オルタネートトリガを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:ALTernate {OFF ON ?}	
パラメーター	OFF	オルタネートトリガをオフ
	ON	オルタネートトリガをオン
戻り値	オルタネートトリガ状態 (ON、OFF) を返します。	
例	:TRIGger:ALTernate ON オルタネートトリガをオンに設定します。	

3-14-33.:TRIGger:STATe

→ Query


説明	トリガの状態を返答します。	
シンタックス	:TRIGger:STATe?	
戻り値	*ARMED	プリトリガ情報を取得していることを示します。
	*AUTO	自動モードになっていてもトリガーが存在しない場合にデータを取得することを示します。
	*READY	すべてのプリトリガ情報を取得し、トリガを受け入れる準備ができていることを示します。
	*SAVE	セーブ・モードになっており、データを取得していないことを示します。
	*TRIGGER	トリガとポストトリガ情報を取得していることを示します。
例	:TRIGger:STATe? AUTO トリガーの返答はオートモードです。	

3-14-34.:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe




説明	外部プローブタイプを設定します。
シンタックス	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe { VOLTage CURRent ? }
関連コマンド	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio
パラメーター	VOLTage 電圧 CURRent 電流
戻り値	プローブのタイプを返します。
例	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe? CURRENT 外部プローブタイプの返答は電流です。

3-14-35.:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio




説明	外部プローブ減衰率を設定します。
シンタックス	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio {<NRf> ?}
関連コマンド	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:TYPe
パラメーター	<NRf> 外部プローブ減衰率
戻り値	<NR3> プローブ減衰率を返します。
例	:TRIGger:EXTERnal:PROBe:RATio? 5.000000e+01 外部プローブの減衰率の返答は 50:1 です。

3-14-36.:TRIGger:BUS:TYPe




説明	現在のバスの種類を返します
シンタックス	:TRIGger:BUS:TYPe?
戻り値	12C I ² C モード SPI SPI モード UART UART モード CAN CAN モード (CAN LIN App が必要です。) LIN LIN モード (CAN LIN App が必要です。)
例	:TRIGger:BUS:TYPe? UART バスの種類の返答は UART です。

3-14-37.:TRIGger:BUS:THReshold:CH<x>



説明	各チャンネルのしきい値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:THReshold:CH<X> {<NR3> ?}	
パラメーター	<X>	CH1 ~ CH4
	<NR3>	しきい値
戻り値	<NR3>	しきい値を返します。
例	:TRIGger:BUS:THReshold:CH1 1 ch1 のしきい値を 1V に設定します。	

3-14-38.:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition



説明	I ² C トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition {STARt STOP REPEATstart ACKMISS ADDRess DATA ADDRANDDATA ? }	
パラメーター	STARt	I ² C トリガ条件としてスタートを設定します。
	STOP	I ² C トリガ条件として停止を設定します。
	REPEATstart	I ² C トリガ条件として、スタートの繰り返しを設定します。
	ACKMISS	I ² C トリガ条件としてミッシング Acknowledgement を設定します。
	ADDRess	I ² C トリガ条件としてアドレスを設定します。
	DATA	I ² C トリガ条件にデータ設定
	ADDRANDDATA	I ² C トリガ条件にアドレスおよびデータ設定。
戻り値	I ² C バス・トリガ条件を返します。	
例	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ADDRess I ² C トリガ条件としてアドレスを設定します。	

3-14-39.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE

Set →

→ Query

説明	I ² C アドレッシング・モード(7 または 10 ビット)を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE {ADDR7 ADDR10 ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	ADDR7	7 ビット・アドレッシング
	ADDR10	10 ビット・アドレッシング
戻り値	0	7 ビット・アドレッシング
	1	10 ビット・アドレッシング
例	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE? 0 アドレッシングモードは、7 ビットに現在のセットです。	

3-14-40.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPE

Set →

→ Query

説明	I ² C バスアドレスの種類を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPE {GENeralcall STARTbyte HSmode EEPROM CBUS ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	GENeralcall	ゼネラルコールアドレス設定 (0000000 0)
	STARTbyte	先頭バイトのアドレス設定(0000 0001)
	HSmode	高速モードアドレス設定 (0000 の 1xx x)
	EEPROM	EEPROM アドレス設定(1010 XXX x)
	CBUS	CBUS アドレス設定(0000 001 x)
戻り値	アドレスの型を返します	
例	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPE? CBUS I ² C バスアドレスの種類は、現在 CBUS です。	

3-14-41.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue

Set →

→ Query

説明	I ² C バスは、アドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I ² C バスアドレス値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue {string ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE	
パラメーター	<string>	7/10 文字は、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	アドレス値を返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue "xxx0101" アドレスを XXX0101 に設定します。	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue? XXX0101 I ² C バスアドレスは、現在 XXX0101 です。	

3-14-42.:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection

Set →

→ Query

説明	アドレスビットを読み込み書き込み、指定無しを設定します。	
注意	I ² C トリガは、アドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection { READ WRITE NOCARE ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	READ WRITE NOCARE	データ方向として読み込み設定 データ方向として書き込み設定 データ方向のいずれかとして設定
戻り値	データ方向を返します。(READ、WRITE、NOCARE)	
例	:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection READ READ する方向を設定します。	

3-14-43.:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZE

Set →

→ Query

説明	I ² C バスのバイト単位のリデータサイズを設定します。	
注意	I ² C のトリガはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZE {<NR1> ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	<NR1>	データバイト返。(1~5)
戻り値	<NR1>	データバイト数を返します。
例	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZE 3 バイト数を 3 で設定します。	

3-14-44.:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue

Set →

→ Query

説明	I ² C バスはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I ² C バスのトリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue {string ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIZE 1 :TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue "1x1x0101" トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue? 1X1X0101 トリガデータ値は"1x1x0101"です	

3-14-45.:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition

Set →

→ Query

説明	UARTトリガ条件を設定します。
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition { RXSTArt RXDATA RXENDPacket TXSTArt TXDATA TXENDPacket TXPARIttyerr RXPARIttyerr ? }
パラメーター	RXSTArt RX のスタートビットのトリガ設定 RXDATA RX データにトリガ設定 RXENDPacket パケット条件の RX 終了のトリガ設定 RXPARIttyerr RX のパリティエラー条件でトリガ設定 TXSTArt TX のスタートビット上のトリガ設定 TXDATA TX データにトリガ設定 TXENDPacket パケット条件の TX 終わりにトリガ設定 TXPARIttyerr テキサスパリティエラー条件でトリガ設定
戻り値	トリガ条件を返します。
例	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA UART バスを Tx データでトリガするように設定します。

3-14-46.:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:SIZE

Set →

→ Query

説明	UART データのバイト数を設定します。
注意	UART のトリガーが Rx データでトリガするように設定されている場合に適用します。
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:SIZE {<NR1> ?}
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition
パラメーター	<NR1> バイト返。(1~10)
戻り値	<NR1> バイト数を返します。
例	:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:SIZE 5 バイト数を 5 で設定します。

3-14-47.:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue

Set →

→ Query

説明	UART バスは Rx データでトリガするように設定されている UART バスのトリガデータ値	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue {string ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	UART バスのトリガデータを返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition RXDATA :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE 1 :TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue "1x1x0101" トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue? 1X1X0101 トリガデータ値は"1x1x0101"です	

3-14-48.:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZE

Set →

→ Query

説明	UART データのバイト数を設定します。	
注意	UART のトリガは Tx データでトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZE {<NR1> ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition	
パラメーター	<NR1>	UART データバイト数(1~10)
戻り値	<NR1>	UART データバイト数を返します。
例	:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIZE 5 UART データバイト数を 5 で設定します。	

3-14-49.:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue

Set →

→ Query

説明	UART バスが Tx データでトリガするように設定されているのトリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue {string ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:SIZE 1 :TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue "1x1x0101" トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue? 1X1X0101 トリガデータ値は"1x1x0101"です	


3-14-50.:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition

Set →

→ Query


説明	SPI トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition {SS MISO MOSI MISOMOSI ? }	
パラメーター	SS MISO MOSI MISOMOSI	スレーブ選択条件でトリガ設定 MISO 条件でトリガ設定 MOSI 条件でトリガ設定 MISO/MOSI 条件でトリガ設定
戻り値	トリガ条件を返します。	
例	:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISO SPI バスを MISO でトリガするように設定します。	

3-14-51.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE



説明	SPI データのワード数を設定します。	
注意	SPI トリガが MISO、MOSI または MISO / MOSI でトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE {<NR1> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition	
パラメーター	<NR1>	ワード数。(1~32)
戻り値	<NR1>	ワード数を返します。
例	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE 10 ワード数を 10 に設定します。	

3-14-52.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue



説明	SPI バスは、MISO または MISO / MOSI でトリガするように設定されているトリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue {string ?}	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値 r	トリガデータ値を返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISO :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE 2 :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue "1x1x0101" トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します	
例 22	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue? 1X1X0101 トリガデータ値は"1x1x0101"です	

3-14-53.:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue

Set →

→ Query

説明	SPI バスが MOSI または MISO/OSI でトリガするように設定されているトリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue {string ? }	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MOSI :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE 2 :TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue "1x1x0101" トリガデータ値を"1x1x0101"に設定します	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue? 1X1X0101 トリガデータ値は"1x1x0101"です	

3-14-54.:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition

Set →

→ Query

説明	CAN バストリガの設定をします。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition {SOF FRAMEtype Identifier DATA IDANDDATA EOF ACKMISS STUFFERR ?}	
パラメーター/戻り値	SOF	フレーム開始にトリガをかけます。
	FRAMEtype	フレーム形式にトリガをかけます。
	Identifier	ID にトリガをかけます。
	DATA	データ部にトリガをかけます。
	IDANDDATA	ID とデータ部にトリガをかけます。
	EOF	フレーム終了にトリガをかけます。
	ACKMISS	ACK 欠落にトリガをかけます。
	STUFFERR	ビットスタッフィングエラーにトリガをかけます。
例 1	:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition SOF フレーム開始にトリガをかけます。	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition? >SOF	

3-14-55.:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype

Set →

→ Query

説明	フレーム形式のトリガを設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype {DATA REMOte ERRor OVERLoad ?}	
パラメーター/戻り値	DATA	データフレームに設定します。
	REMOte	リモートフレームに設定します。
	ERRor	エラーフレームに設定します。
	OVERLoad	オーバーロードに設定します。
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype DATA データフレームに設定します。	

3-14-56.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE

Set →

→ Query

説明	ID にトリガをかける場合の ID 形式を選択します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE {STANdard EXTEnded ?}	
パラメーター/戻り値	STANdard	標準 ID を使用します。
	EXTEnded	拡張 ID を使用します。
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE?>STANDARD 標準 ID にトリガをかけます。	

3-14-57.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue

Set →

→ Query

説明	ID にトリガをかける場合の ID を指定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue {<string> ?}	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE	
パラメーター/戻り値	<string>	設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition ID :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE STANDARD :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue "01100X1X01X" :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue?>01100X1X01X	

3-14-58.:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection

Set →

→ Query

説明	ID の読書きの方向を指定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection {READ WRITE NOCARE ?}	
パラメーター/戻り値	READ	読込みを指定します。
	WRITE	書込みを指定します。
	NOCARE	両方向を指定します。
例 1	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection? >WRITE	
例 2	:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection READ :TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection? > READ 方向は読み取りです。	

3-14-59.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier

Set →

→ Query

説明	データ値をトリガに指定する場合の条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier {LESSthan THAN Equal UNEQual LESSEQual MOREEQual ?}	
パラメーター/戻り値	LESSthan	データ値が設定未満の場合
	THAN	データ値が設定より大きい場合
	Equal	データ値が設定と同じ場合
	UNEQual	データ値が設定と異なる場合
	LESSEQual	データ値が設定以下の場合
	MOREEQual	データ値が設定以上の場合
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier? >EQUAL :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier THAN :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier? >THAN	

3-14-60.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE

Set →

→ Query

説明	データ値でトリガをかける場合のデータ長を設定します。
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE {<NR1> ?}
パラメーター/戻り値	<NR1> 1~8 (bytes)
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE? >1 1バイトが設定されています。 :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE 2 :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE? >2 2バイトが設定されています。

3-14-61.:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue

Set →

→ Query

説明	データ値でトリガをかける場合の値を設定します。
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue {<string> ?}
パラメーター/戻り値	<string> 設定値は文字列の2進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE 1 :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue "01010X1X" :TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue? >01010X1X


3-14-62.:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition

Set →

→ Query


説明	LIN のトリガ条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition { {SYNCField Identifier DATA IDANDDATA WAKEup SLEEP ERRor ?} }	
パラメーター/戻り値	SYNCField	SYNC にトリガをかけます。
	Identifier	ID にトリガをかけます。
	DATA	データ部にトリガをかけます。
	IDANDDATA	ID とデータ部の組合せにトリガをかけます。
	WAKEup	起動フレームにトリガをかけます。
	SLEEP	スリープフレームにトリガをかけます。
	ERRor	エラーにトリガをかけます。
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition? >IDANDDATA トリガは ID とデータ部にかけます。 :TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition DATA :TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition? >DATA トリガはデータ部にかけています。	

3-14-63.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier




説明	データ部をトリガにかける場合のデータの条件を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier {LESSthan THAN EQUAL UNEQUAL LESSEQUAL MOREEQUAL ?}	
パラメーター/戻り値	LESSthan THAN EQUAL UNEQUAL LESSEQUAL MOREEQUAL LESSthan	データ値が設定未満の場合 データ値が設定より大きい場合 データ値が設定と同じ場合 データ値が設定と異なる場合 データ値が設定以下の場合 データ値が設定以上の場合 データ値が設定未満の場合
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier? >EQUAL :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier THAN :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier? >THAN	

3-14-64.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE




説明	データ値でトリガをかける場合のデータ長を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE {<NR1> ?}	
パラメーター/戻り値	<NR1>	1~8 (bytes)
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE? >1 1バイトが設定されています。 :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE 2 :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE? >2 2バイトを設定しました。	

3-14-65.:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue



説明	データ値でトリガをかける場合の値を設定します。	
関連コマンド	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SiZe	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue {<string> ?}	
パラメーター/戻り値	<string>	設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SiZe 1 :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue "01010X1X" :TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue? >01010X1X トリガ条件は 01010X1X のデータです。	

3-14-66.:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRtYPE



説明	選択したエラーにトリガをかけます。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRtYPE {SYNC PARItY ChECksum ?}	
パラメーター/戻り値	SYNC	SYNC エラーにトリガをかけます。
	PARItY	パリティエラーにトリガをかけます。
	ChECksum	チェックサムエラーにトリガをかけます。
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRtYPE? >SYNC トリガ条件は SYNC エラーです。 :TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRtYPE ChECksum :TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRtYPE? >ChECksum トリガ条件はチェックサムエラーです。	

3-14-67.:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue

Set →

→ Query

説明	ID でトリガをかける場合の値を設定します。	
シンタックス	:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue {<string> ?}	
パラメーター/戻り値	<string>	設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視,1,0
例	:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition ID :TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue "00X1X01X" :TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue? >01100X1X01X トリガ条件は 01010X1X の ID です。	

3-15. システム・コマンド

3-15-1. :SYSTem:LOCK	121
3-15-2. :SYSTem:ERRor	121
3-15-3. :USBDelay	121

3-15-1.:SYSTem:LOCK

Set →

→ Query

説明	パネルロックをオンまたはオフを設定します。	
シンタックス	:SYSTem:LOCK {OFF ON ? }	
パラメーター	OFF	システムロックをオフ設定
	ON	システムロックをオン設定
戻り値	パネルロックの状態を返します。(ON、OFF)	
例	:SYSTem:LOCK ON パネルロックをオンにします。	

3-15-2.:SYSTem:ERRor

Set →

→ Query

説明	エラー・キューの応答をします。 詳細は付録を参照してください	
シンタックス	:SYSTem:ERRor?	
戻り値	エラー・キューの最後のメッセージを返します。	
例	:SYSTem:ERRor? +0, "No error." 0, "エラー無し"です。	

3-15-3.:USBDelay

Set →

→ Query

説明	低速の CPU を用いた Windows10 の PC を利用した場合に、連続データ転送中のデータ欠落を軽減する遅延を設定します。	
シンタックス	:USBDelay {OFF ON} :USBDelay?	
パラメータ	<ON>	遅延を有効にします。
	<OFF>	遅延を無効にします。

例	:USBDelay ON 遅延をオンします。
注意	Windows10 の PC の USB で CPU のパワーが不足する場合は連続データ転送でデータ欠落が発生することがあります。本コマンドで遅延を有効にすると症状が軽減されることが確認されていますが、大容量のデータ転送を行う場合は、高速の CPU を使用してください。

3-16. セーブ/リコールコマンド

3-16-1. :RECALL:SETUp	123
3-16-2. :RECALL:WAVEform	123
3-16-3. :SAVe:IMAGe	124
3-16-4. :SAVe:IMAGe:FILEFormat	124
3-16-5. :SAVe:IMAGe:INKSaver	124
3-16-6. :SAVe:SETUp	125
3-16-7. :SAVe:WAVEform	125
3-16-8. :SAVe:WAVEform:FILEFormat	126

3-16-1.:RECALL:SETUp

Set →

説明	メモリまたは USB からセットアップ設定のリコールをします。	
シンタックス	:RECALL:SETUp {S1~S20 <file path>("Disk:/xxx.SET", "USB:/xxx.SET")}	
パラメーター	S1~S20 <file path>	リコールセット(1~20) DSO の内部ファイルシステムから、または USB フラッシュドライブからファイルをリコールします。
例1	:RECALL:SETUp S1 メモリからセットアップ・設定 S1 をリコールします。	
例2	:RECALL:SETUp "Disk:/DS0001.SET" システム内蔵ディスクから DS0001 を設定する。	

3-16-2.:RECALL:WAVEform

Set →

説明	REF1~4 に WAVE1~wave20 またはファイルから波形のリコールをします。	
注意	* LSF のファイルは、このコマンドのみ使用して呼び出すことができます。	
シンタックス	:RECALL:WAVEform{W<n> <file path>("Disk:/xxx.LSF", "USB:/xxx.LSF")}, REF<X>	
パラメーター	n xxx.LSF xxx.csv <X>	1~20 (Wave1~wave20) ファイルパスのファイル名。 1,2,3,4 (REF1, REF2, REF3, REF4)
例	:RECALL:WAVEform W1, REF1 WAVE1 に記憶された REF1 波形をリコールします。	

3-16-3.:SAVe:IMAGe

Set →

説明	指定されたファイル名で画面イメージの保存をします。	
シンタックス	:SAVe:IMAGe {<file path> ("Disk:/xxx.PNG", "USB:/xxx.BMP")}	
関連コマンド	:SAVe:IMAGe:FILEFormat, :SAVe:IMAGe:INKSaver	
パラメーター	xxx.PNG or xxx.BMP	ファイル名 (8 文字以下)
例1	:SAVe:IMAGe "Disk:/pic1.PNG" スコープのルートディレクトリ(ディスク:/)に pic1.png という画面イメージを保存します。	
例2	:SAVe:IMAGe "USB:/pic1.BMP" USB メモリーのルートディレクトリに pic1.bmp という画面イメージを保存します。	

3-16-4.:SAVe:IMAGe:FILEFormat

Set →

→ Query

説明	画像のファイル形式を設定します。	
シンタックス	:SAVe:IMAGe:FILEFormat {PNG BMP ?}	
関連コマンド	:SAVe:IMAGe, :SAVe:IMAGe:INKSaver	
パラメーター	PNG BMP	PNG にファイルフォーマットを設定 BMP にファイルフォーマットを設定
戻り値	ファイル形式 (PNG、BMP) を返します。	
例	:SAVe:IMAGe:FILEFormat PNG PNG へのイメージファイル形式を設定します。	

3-16-5.:SAVe:IMAGe:INKSaver

Set →

→ Query

説明	インクセーバーを設定します。	
シンタックス	:SAVe:IMAGe:INKSaver {OFF ON ?}	
関連コマンド	:SAVe:IMAGe, :SAVe:IMAGe:FILEFormat	
パラメーター	OFF ON	インクセーバーをオフに設定 インクセーバーをオンに設定
戻り値	インクセーバーの状態を返答します。(ON、OFF)	
例	:SAVe:IMAGe:INKSaver ON インクセーバーをオンにします。	

3-16-6.:SAVe:SETUp

Set →


説明	内部メモリ(SET1～Set20)または指定されたファイルパスに現在の設定の保存します。	
シンタックス	:SAVe:SETUp {<file path> ("Disk:/xxx.SET", "USB:/xxx.SET) S1～S20}	
パラメーター	S1～S20	1～20 に設定を保存
	File path	指定されたファイルパスに保存します。
例 1	:SAVe:SETUp S1 内蔵メモリー内のセット 1 に現在の設定を保存します。	
例 2	:SAVe:SETUp "Disk:/DS0001.SET" USB メモリーに DS0001.SET の設定で保存します。	

3-16-7.:SAVe:WAVEform

Set →

説明	内部メモリまたは指定のファイルパスに波形を保存します。	
シンタックス	:SAVe:WAVEform {CH1～REF4, REF<X> } {CH1～REF4, W1～W20} {CH1～ALL, file path}	
パラメーター	CH1～REF4,	CH1～CH4, Math, REF1～4
	<X>	1,2,3,4 (REF1, REF2, REF3, REF4)
	W1～W20	Wave1～Wave20
	ALL	画面上に表示されている全波
	File path	指定したファイルパスにディスクまたは USB メモリに波形を保存
例 1	:SAVe:WAVEform CH1, REF2 REF2 にチャンネル 1 の波形を保存します。	
例 2	:SAVe:WAVEform ALL, "Disk:/ALL001" "ALL001"という名前のフォルダを作成し、LSF の形式で "ALL001"ディレクトリに表示されているすべての波形を保存します。	
例 3	:SAVe:WAVEform ALL, "Disk:/ALL002" すべてのチャンネルが CSV 形式で内蔵フラッシュディスクのルートディレクトリに波形保存します。	
例 4	:SAVe:WAVEform CH2, "Disk:/DS0003.LSF" LSF の形式で内蔵フラッシュディスクのルートディレクトリにチャンネル 2 の波形を保存します。	
注意:	LSF のファイル形式のみがリモートコマンドを使用して DCS-1000B で呼び出すことができます。	


3-16-8.:SAVe:WAVEform:FILEFormat



説明	波形の保存ファイル形式の設定をします。	
シンタックス	:SAVe:WAVEform:FILEFormat {LSF DCSV FCSV ?}	
パラメーター	LSF	DCS-1000B の内部ファイル形式、(x.LSF)
	DCSV	詳細 CSV のファイル形式(x.CSV)
	FCSV	高速 CSV のファイル形式 (x.CSV)
戻り値	ファイル形式を返します。	
例	:SAVe:WAVEform:FILEFormat LSF	
	LSF にファイル形式を設定します。	

3-17. イーサネットコマンド

3-17-1.:ETHERnet:DHCP



説明	DHCP 設定を設定します。	
シンタックス	:ETHERnet:DHCP { OFF ON ? }	
パラメーター	ON	DHCP をオン
	OFF	DHCP をオフ
例	:ETHERnet:DHCP ON	
	DHCP をオンにします。	

3-18. バス・デコード・コマンド

3-18-1. :BUS1.....	128
3-18-2. :BUS1:STATE	128
3-18-3. :BUS1:TYPe	128
3-18-4. :BUS1:INPut.....	129
3-18-5. :BUS1:I2C:ADDReSS:RWINClude.....	129
3-18-6. :BUS1:I2C:SCLK:SOURce.....	129
3-18-7. :BUS1:I2C:SDA:SOURce.....	130
3-18-8. :BUS1:UART:BITRate	130
3-18-9. :BUS1:UART:DATABits.....	131
3-18-10. :BUS1:UART:PARity	131
3-18-11. :BUS1:UART:PACKEt	131
3-18-12. :BUS1:UART:EOFPacket.....	132
3-18-13. :BUS1:UART:TX:SOURce.....	132
3-18-14. :BUS1:UART:RX:SOURce	132
3-18-15. :BUS1:SPI:SCLK:POLARity	133
3-18-16. :BUS1:SPI:SS:POLARity.....	133
3-18-17. :BUS1:SPI:WORDSize.....	133
3-18-18. :BUS1:SPI:BITOrder	134
3-18-19. :BUS1:SPI:SCLK:SOURce.....	134
3-18-20. :BUS1:SPI:SS:SOURce	134
3-18-21. :BUS1:SPI:MOSI:SOURce	135
3-18-22. :BUS1:SPI:MISO:SOURce	135
3-18-23. :BUS1:DISplay:FORMAt.....	135
3-18-24. :LISTer:DATA	136
3-18-25. :BUS1:CAN:SOURce	136
3-18-26. :BUS1:CAN:PROBe	136
3-18-27. :BUS1:CAN:SAMPLEpoint	137
3-18-28. :BUS1:CAN:BITRate	137
3-18-29. :BUS1:LIN:BITRate	137
3-18-30. :BUS1:LIN:IDFOrmat	138
3-18-31. :BUS1:LIN:POLARity.....	138
3-18-32. :BUS1:LIN:SAMPLEpoint	138
3-18-33. :BUS1:LIN:SOURce	139
3-18-34. :BUS1:LIN:STANDard	139

3-18-1.:BUS1

→ Query

説明	サポートされているバスのタイプを返答します。
シンタックス	:BUS1?
戻り値	サポートされているバスのタイプを返します。
例	BUS1? I2C,SPI,UART,CAN,LIN

3-18-2.:BUS1:STATE

Set →

→ Query

説明	バスの状態を設定します。
シンタックス	:BUS1:STATE { OFF ON ? }
関連コマンド	:BUS1:TYPE
パラメーター/戻り値	OFF バスをオフ ON バスをオン
例	:BUS1:STATE ON バスをオンにします。


3-18-3.:BUS1:TYPE

Set →

→ Query


説明	バスのタイプを設定します。
シンタックス	:BUS1:TYPE { UART I2C SPI CAN LIN ? }
関連コマンド	:BUS1:STATE
パラメーター/戻り値	UART UART モードへのバスを設定 I2C I2C モードへのバスを設定 SPI SPI モードへのバスを設定 CAN CAN にバスを設定 LIN LIN にバスを設定
例	:BUS1:TYPE SPI SPI モードへのバスを設定します。

3-18-4.:BUS1:INPut




説明	入力ポートを指定します。	
シンタックス	:BUS1:INPut {ANALog ?}	
パラメーター/戻り値	ANALog	バス入力をアナログチャンネルにします。
	:BUS1:INPut ANALog :BUS1:CAN:SOURce CH1 バス入力をアナログ入力にします。	
注意	現在のバージョンでは ANALog 固定となります。	

3-18-5.:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude



説明	I ² C アドレスにリードライト・ビットを設定します。	
シンタックス	:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude { OFF ON ? }	
関連コマンド	:BUS1:STATE	
パラメーター	OFF	R/W は含まない。
	ON	R/W は含む。
戻り値	0	R/W は含まれていません。
	1	R/W は含まれています。
例	:BUS1:I2C:ADDRess:RWINClude ON I ² C アドレスの R/W ビットが含まれています。	

3-18-6.:BUS1:I2C:SCLK:SOURce



説明	I ² C SCLK ソースに使用するチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:I2C:SCLK:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1	CH1 を設定します。
	CH2	CH2 を設定します。
	CH3	CH3 を設定します。
	CH4	CH4 を設定します。
例	:BUS1:I2C:SCLK:SOURce CH1 SCLK ソースとして CH1 を設定します。	

3-18-7.:BUS1:I2C:SDA:SOURce

Set →

→ Query

説明	I ² C SDA ソースに使用するチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:I2C:SDA:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1	CH1 を設定します。
	CH2	CH2 を設定します。
	CH3	CH3 を設定します。
	CH4	CH4 を設定します。
例	:BUS1:I2C:SDA:SOURce CH2 SDA のソースとして CH2 を設定します。	

3-18-8.:BUS1:UART:BITRate

Set →

→ Query

説明	UART のビットレートを設定します。			
シンタックス	:BUS1:UART:BITRate {<NR1> ? }			
パラメーター/戻り値	<NR1> UART のビットレート(0~31)			
	<NR1>	Rate (bps)	<NR1>	Rate (bps)
	0	50	16	15200
	1	75	17	19200
	2	110	18	28800
	3	134	19	31250
	4	150	20	38400
	5	300	21	56000
	6	600	22	57600
	7	1200	23	76800
	8	1800	24	115200
	9	2000	25	128000
	10	2400	26	230400
	11	3600	27	460800
	12	4800	28	921600
	13	7200	29	1382400
	14	9600	30	1843200
	15	14400	31	2764800
例	:BUS1:UART:BITRate 10 2400 にビットレートを設定します。			

3-18-9.:BUS1:UART:DATABits

Set →
→ Query

説明	UART 解析のビット長を設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:DATABits { 5 6 7 8 9 ? }	
パラメーター/戻り値	5	データ長を 5 ビットにします。
	6	データ長を 6 ビットにします。
	7	データ長を 7 ビットにします。
	8	データ長を 8 ビットにします。
例	:BUS1:UART:DATABits 7 データ長を 7 ビットにします。	

3-18-10.:BUS1:UART:PARlty

Set →
→ Query

説明	UART バスパリティを設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:PARlty { <NR1> ? }	
パラメーター/戻り値	<NR1>	0: パリティ無し
		1: 奇数パリティ
		2: 偶数パリティ
例	:BUS1:UART:PARlty 1 奇数のパリティを設定します。	

3-18-11.:BUS1:UART:PACKEt

Set →
→ Query

説明	UART パケットを設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:PACKEt { <NR1> ? }	
パラメーター/戻り値	<NR1>	0: オフ
		1: オン
例	:BUS1:UART:PACKEt 1 UART パケットの設定	

3-18-12.:BUS1:UART:EOFPacket

Set →

→ Query

説明	UART パケットの EOF 文字を設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:EOFPacket <NR1>	
パラメーター/戻り値	<NR1>	0: NULL 1: LF (改行) 2: CR (キャリッジリターン) 3: SP (スペース文字) 4: FF
例	:BUS1:UART:EOFPacket 2 EOF に CR のキャラクタを設定します。	

3-18-13.:BUS1:UART:TX:SOURce

Set →

→ Query

説明	UART の Tx ソースに使用するチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:TX:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	OFF CH1 CH2 CH3 CH4	オフ、Tx ソース無し CH1 を設定します。 CH2 を設定します。 CH3 を設定します。 CH4 を設定します。
例	:BUS1:UART:TX:SOURce CH1 Tx のソースとして CH1 を設定します。	

3-18-14.:BUS1:UART:RX:SOURce

Set →

→ Query

説明	UART Rx のソースに使用するチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:UART:RX:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	OFF CH1 CH2 CH3 CH4	オフ、Rx ソース無し CH1 を設定します。 CH2 を設定します。 CH3 を設定します。 CH4 を設定します。
例	:BUS1:UART:RX:SOURce CH1 Rx のソースとして CH1 を設定します。	

3-18-15.:BUS1:SPI:SCLK:POLARity

Set →

→ Query

説明	SPI バスの SCLK ライン極性を設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:SCLK:POLARity { FALL RISE ? }	
パラメーター/戻り値	FALL	極性を立下りエッジに設定
	RISE	極性を立上りエッジに設定
例	:BUS1:SPI:SCLK:POLARity FALL 立下りエッジの極性を設定します。	

3-18-16.:BUS1:SPI:SS:POLARity

Set →

→ Query

説明	SPI バスの SS ライン極性を設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:SS:POLARity { LOW HIGH ? }	
パラメーター/戻り値	LOW	極性をアクティブ・ローに設定
	HIGH	極性をアクティブ・ハイに設定
例	:BUS1:SPI:SS:POLARity LOW アクティブ・ローに SS ラインを設定します。	

3-18-17.:BUS1:SPI:WORDSize

Set →

→ Query

説明	SPI バスのワードあたりのビット数を設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:WORDSize {<NR1> ? }	
パラメーター/戻り値	<NR1>	ワードあたりビット数(4~32)
例	:BUS1:SPI:WORDSize 4 ワードサイズあたり 4 ビットに設定します。	

3-18-18.:BUS1:SPI:BITORder

Set →

→ Query

説明	SPI バスのビット順を設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:BITORder {<NR1> ? }	
パラメーター/戻り値	<NR1>	0: 最初のビットは MSB 1: 最初のビットは LSB
例	:BUS1:SPI:BITORder? 0 ビット順序は最初が MSB ビットです。	

3-18-19.:BUS1:SPI:SCLK:SOURce

Set →

→ Query

説明	SPI SCLK ソースに使用しているチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:SCLK:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1 CH2 CH3 CH4 OFF	CH1 を設定します。 CH2 を設定します。 CH3 を設定します。 CH4 を設定します。 設定しません。
例	:BUS1:SPI:SCLK:SOURce CH1 SPI の SCLK ソースとして CH1 を設定します。	

3-18-20.:BUS1:SPI:SS:SOURce

Set →

→ Query

説明	SPI SS ソースに使用しているチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:SS:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1 CH2 CH3 CH4	CH1 を設定します。 CH2 を設定します。 CH3 を設定します。 CH4 を設定します。
例	:BUS1:SPI:SS:SOURce CH2 SPI の SS ソースとして CH2 を設定します。	

3-18-21.:BUS1:SPI:MOSI:SOURce

Set →

→ Query

説明	SPI MOSI ソースに使用しているチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:MOSI:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	OFF	MOSI のソース無し
	CH1	CH1 を設定します。
	CH2	CH2 を設定します。
	CH3	CH3 を設定します。
	CH4	CH4 を設定します。
例	:BUS1:SPI:MOSI:SOURce CH2 SPI MOSI ソースとして CH2 を設定します。	

3-18-22.:BUS1:SPI:MISO:SOURce

Set →

→ Query

説明	SPI MISO ソースに使用しているチャンネルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:SPI:MISO:SOURce { OFF CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	OFF	MISO のソース無し
	CH1	CH1 を設定します。
	CH2	CH2 を設定します。
	CH3	CH3 を設定します。
	CH4	CH4 を設定します。
例	:BUS1:SPI:MISO:SOURce CH3 SPI の MISO ソースとして CH を設定します。	

3-18-23.:BUS1:DISplay:FORMAt

Set →

→ Query

説明	バスの表示形式を 2 進数または 16 進数を設定します。	
シンタックス	:BUS1:DISplay:FORMAt { BINary HEXadecimal ? }	
パラメーター/戻り値	BINary	2 進数
	HEXadecimal	16 進数
例	: BUS1:DISplay:FORMAt BINary 2 進数に表示形式を設定します。	

3-18-24.:LISTer:DATA

→ Query

説明	イベントテーブルデータをCSV形式で応答します。
シンタックス	:LISTer:DATA?
戻り値	イベントテーブルの内容をカンマ区切りで応答します。 1行ごとにCR+LFが付きます。行数はイベント数により不定 長ですが、最後の行はデータ無しのLFのみとなります。必ず 最後の行まで受信してください。

3-18-25.:BUS1:CAN:SOURce

Set →

→ Query

説明	CAN 入力のチャンネルを選択します。								
シンタックス	:BUS1:CAN:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 ? }								
パラメーター/戻り値	<table> <tr> <td>CH1</td><td>CH1 を設定します。</td></tr> <tr> <td>CH2</td><td>CH2 を設定します。</td></tr> <tr> <td>CH3</td><td>CH3 を設定します。</td></tr> <tr> <td>CH4</td><td>CH4 を設定します。</td></tr> </table>	CH1	CH1 を設定します。	CH2	CH2 を設定します。	CH3	CH3 を設定します。	CH4	CH4 を設定します。
CH1	CH1 を設定します。								
CH2	CH2 を設定します。								
CH3	CH3 を設定します。								
CH4	CH4 を設定します。								
例	<pre>:BUS1:CAN:SOURCE? >CH1 CH1 が CAN の入力です。</pre>								

3-18-26.:BUS1:CAN:PROBe

Set →

→ Query

説明	CAN の入力を選択します。								
シンタックス	:BUS1:CAN:PROBe { CANH CANL TX RX ? }								
パラメーター/戻り値	<table> <tr> <td>CANH</td><td>CAN-High</td></tr> <tr> <td>CANL</td><td>CAN-Low</td></tr> <tr> <td>TX</td><td>送信</td></tr> <tr> <td>RX</td><td>受信</td></tr> </table>	CANH	CAN-High	CANL	CAN-Low	TX	送信	RX	受信
CANH	CAN-High								
CANL	CAN-Low								
TX	送信								
RX	受信								
例	<pre>:BUS1:CAN:PROBe? >CANH :BUS1:CAN:PROBe CANL :BUS1:CAN:PROBe? >CANL</pre>								

3-18-27.:BUS1:CAN:SAMPLEpoint

→ Query

説明	CAN のサンプリングポイントを応答します。
シンタックス	:BUS1:CAN:SAMPLEpoint?
Return Parameter	CAN のサンプリングポイントを応答します。
例	:BUS1:CAN:SAMPLEpoint? 50 サンプリングポイントは 50% です。

3-18-28.:BUS1:CAN:BITRate

Set →

→ Query

説明	CAN のビットレートを文字列で設定します。			
シンタックス	:BUS1:CAN:BITRate {RATE10K RATE20K RATE50K RATE125K RATE250K RATE500K RATE800K RATE1M ?}			
パラメーター/戻り値	RATE10K	10 kbps	RATE250K	250 kbps
	RATE20K	20 kbps	RATE500K	500 kbps
	RATE50K	50 kbps	RATE800K	800 kbps
	RATE125K	125 kbps	RATE1M	1 Mbps
例	:BUS1:CAN:BITRate? >RATE250K ビットレートは 250kbps です :BUS1:CAN:BITRate rate10k :BUS1:CAN:BITRate? >RATE10K ビットレートは 10kbps です。			

3-18-29.:BUS1:LIN:BITRate

Set →

→ Query

説明	LIN のビットレートを設定します。		
シンタックス	:BUS1:LIN:BITRate {<NR1> ?}		
パラメーター/戻り値	<NR1>	1200, 2400, 4800, 9600, 10417, 19200	
例	:BUS1:LIN:BITRate 9600 ビットレートは 9600bps です。		

3-18-30.:BUS1:LIN:IDFormat

Set →
→ Query

説明	LIN の ID のパリティ形式を選択します。	
シンタックス	:BUS1:LIN:IDFormat {NOPARity PARItty ?}	
パラメーター/戻り値	NOPARity	パリティなし
	PARItty	パリティ付
例	:BUS1:LIN:IDFormat?	
	NOPARITY パリティなし ID が選択されています。	

3-18-31.:BUS1:LIN:POLARity

Set →
→ Query

説明	LIN バスの極性を設定します。	
シンタックス	:BUS1:LIN:POLARity {NORMal INVerted ?}	
パラメーター/戻り値	NORMal	正論理を指定します。
	INVerted	負論理を指定します。
例	:BUS1:LIN:POLARity?	
	NORMAL 正論値が指定されています。	

3-18-32.:BUS1:LIN:SAMPLEpoint

→ Query

説明	LIN のサンプリングポイントを応答します。	
シンタックス	:BUS1:LIN:SAMPLEpoint?	
Return Parameter	LIN のサンプリングポイントを応答します。	
例	:BUS1:LIN:SAMPLEpoint?	
	50 サンプリングポイントは 50%です。	

3-18-33.:BUS1:LIN:SOURce

Set →

→ Query

説明	LIN 入力チャンネルを選択します。	
シンタックス	:BUS1:LIN:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1	CH1 を設定します。
	CH2	CH2 を設定します。
	CH3	CH3 を設定します。
	CH4	CH4 を設定します。
例	:BUS1:LIN:SOURCE? >CH1 CH1 が LIN の入力です。	

3-18-34.:BUS1:LIN:STANDard

Set →

→ Query

説明	対応する LIN 規格を設定します。	
	。	
シンタックス	:BUS1:LIN:STANDard {V1X V2X BOTH ?}	
パラメーター/戻り値	V1X	LIN 1.x 対応
	V2X	LIN 2.x 対応
	BOTH	両方の規格に対応
例	:BUS1:LIN:STANDard? >BOTH 両方の規格に対応しています。	

3-19. マークコマンド

3-19-1. :MARK	140
3-19-2. :MARK:CREATE	140
3-19-3. :MARK:DELEte	140

3-19-1.:MARK

Set →

説明	次または前のイベントマークへ移動します。	
シンタックス	:MARK { NEXT PREvious }	
関連コマンド	:MARK:CREATE :MARK:DELEte	
パラメーター	NEXT	次のマークへ移動
	PREvious	前のマークへ移動
例	:MARK NEXT 次のイベントマークに移動します。	

3-19-2.:MARK:CREATE

Set →

説明	現在の位置に波形上にマークを作成するか、すべてのイベントにマークを作成します。	
シンタックス	:MARK:CREATE { CURRENT ALL }	
関連コマンド	:MARK :MARK:DELEte	
パラメーター	CURRENT	現在位置にマークを作成
	ALL	全てのイベントにマークを作成
例	:MARK:CREATE CURRENT 現在位置にマークを作成します。	

3-19-3.:MARK:DELEte

Set →

説明	現在のマークまたは波形上のすべてのマークを削除します。	
シンタックス	:MARK:DELEte { CURRENT ALL }	
関連コマンド	:MARK :MARK:CREATE	
パラメーター	CURRENT	現在のマークを削除
	ALL	全てのマークを削除
例	:MARK:DELEte CURRENT 現在のマークを削除します。	

3-20. 検索コマンド

3-20-1. :SEARCH:COPY	142
3-20-2. :SEARCH:STATE	142
3-20-3. :SEARCH:TOTAL	143
3-20-4. :SEARCH:TRIGger:TYPe	143
3-20-5. :SEARCH:TRIGger:SOURce	143
3-20-6. :SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP	144
3-20-7. :SEARCH:TRIGger:LEVel	144
3-20-8. :SEARCH:TRIGger:HLEVel	145
3-20-9. :SEARCH:TRIGger:LLEVel	145
3-20-10. :SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity	146
3-20-11. :SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity	146
3-20-12. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP	147
3-20-13. :SEARCH:TRIGger:PULSE:WHEn	147
3-20-14. :SEARCH:TRIGger:PULSE:TiMe	148
3-20-15. :SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn	148
3-20-16. :SEARCH:TRIGger:RUNT:TiMe	148
3-20-17. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEn	149
3-20-18. :SEARCH:TRIGger:RISEFall:TiMe	149
3-20-19. :SEARCH:TRIGger:BUS:TYPe	149
3-20-20. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	150
3-20-21. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:MODE	150
3-20-22. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:TYPe	151
3-20-23. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:VALue	151
3-20-24. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDReSS:DIRection	152
3-20-25. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:SiZe	152
3-20-26. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:VALue	153
3-20-27. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition	153
3-20-28. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:SiZe	154
3-20-29. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATA:VALue	154
3-20-30. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:SiZe	155
3-20-31. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATA:VALue	155
3-20-32. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition	156
3-20-33. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:SiZe	156
3-20-34. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:MISO:VALue	157
3-20-35. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATA:MOSI:VALue	158
3-20-36. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition	159
3-20-37. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEType	159
3-20-38. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE	160
3-20-39. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue	160
3-20-40. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection	161

3-20-41. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier	161
3-20-42. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE	162
3-20-43. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue	162
3-20-44. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition	163
3-20-45. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier	164
3-20-46. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE	164
3-20-47. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue	165
3-20-48. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE	165
3-20-49. :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue	166
3-20-50. :SEARCH:FFTPeak:METHod	166
3-20-51. :SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak	166
3-20-52. :SEARCH:FFTPeak:SINFo	167
3-20-53. :SEARCH:FFTPeak:LIST	167

3-20-1.:SEARCH:COPY

Set →

説明	トリガ設定に検索設定をコピーするか、検索設定にトリガの設定をコピーします。	
シンタックス	:SEARCH:COPY {SEARCHtotrigger TRIGgertosearch}	
パラメーター	SEARCHtotrigger	トリガ設定への設定検索をコピー
	TRIGgertosearch	検索設定にトリガ設定をコピー
例	:SEARCH:COPY SEARCHtotrigger トリガ設定に検索の設定をコピーします。	

3-20-2.:SEARCH:STATE

Set →

→ Query

説明	検索機能がオンかオフを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:STATE { OFF ON ? }	
パラメーター/戻り値	OFF	検索機能をオフ
	ON	検索機能をオン
例	:SEARCH:STATE ON 検索機能をオンにします。	

3-20-3.:SEARCH:TOTAL

→ Query

説明	検索機能から発見されたイベントの合計数を返します。	
シンタックス	:SEARCH:TOTAL?	
パラメーター	<NR1>	イベント数
例	:SEARCH:TOTAL? 5 イベント数は 5 です。	

3-20-4.:SEARCH:TRIGger:TYPe

Set →

→ Query

説明	検索トリガータイプを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:TYPe { EDGe PULSEWidth RUNT RISEFall FFTPeak BUS ? }	
パラメーター/戻り値	EDGe	エッジトリガ
	PULSEWidth	パルス幅トリガ
	RUNT	ラント・トリガ
	RISEFall	立上りと立下りのトリガ
	FFTPeak	FFT ピーク・トリガ
	BUS	バス・トリガ
例	:SEARCH:TRIGger:TYPe EDGe エッジ検索のトリガーを設定します。	

3-20-5.:SEARCH:TRIGger:SOURce

Set →

→ Query

説明	検索トリガソースを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:SOURce { CH1 CH2 CH3 CH4 ? }	
パラメーター/戻り値	CH1～CH4	チャンネル 1～チャンネル 4
例	:SEARCH:TRIGger:SOURce CH1 検索をトリガ・ソースを CH1 に設定します。	

3-20-6.:SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP

Set →

→ Query

説明	検索トリガスロープを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP { RIsE FALL EITHer ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	RIsE	立上りスロープ
	FALL	立下りスロープ
	EITHer	立上りまたは立下りスロープ
戻り値	トリガスロープを返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:EDGE:SLOP FALL 検索トリガ・スロープを立下りに設定します。	


3-20-7.:SEARCH:TRIGger:LEVel

Set →

→ Query


説明	検索トリガレベルを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:LEVel { TTL ECL SETTO50 <NRf> ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	<NRf>	トリガ・レベルを設定
	TTL	TTL のトリガ・レベルを設定
	ECL	ECL のトリガ・レベルを設定
	SETTO50	ユーザレベルのトリガを設定(デフォルトは 50 %)
戻り値	<NR3>	トリガーを返します。
例 1	:SEARCH:TRIGger:LEVel TTL TTL のトリガ・レベルを設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:LEVel 3.30E-1 トリガ・レベルを 330mV/mA に設定します。	

3-20-8.:SEARCH:TRIGger:HLEVel




説明	ハイレベルの検索トリガを設定します。	
注意	立上り、立下り、パルスラント検索のトリガに適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:HLEVel { <NRf> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	<NRf>	ハイレベルの設定
戻り値	<NR3>	ハイレベルの検索トリガを返します。
例 1	:SEARCH:TRIGger:HLEVel TTL ハイレベルの検索トリガを TTL に設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:HLEVel 3.30E-1 検索トリガをハイレベルの 330mV/mA に設定します。	

3-20-9.:SEARCH:TRIGger:LLEVel




説明	ローレベルの検索トリガを設定します。	
注意	立上り、立下り、パルスラント検索のトリガに適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:LLEVel { <NRf> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	<NRf>	ローレベルの設定
戻り値	<NR3>	低レベルの検索トリガを返します。
例 1	:SEARCH:TRIGger:LLEVel TTL TTL のローレベルの検索トリガを設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:LLEVel -3.30E-3 検索トリガをローレベルの 330mV/mA に設定します。	

3-20-10.:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity



説明	パルス幅の検索トリガ極性を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity {POSitive NEGative ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	POSitive	正極性
	NEGative	負極性
戻り値	パルス幅の極性を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:PULSEWidth:POLarity POSitive パルス幅を正極性に設定します。	

3-20-11.:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity



説明	パルスラント検索トリガ極性を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity {POSitive NEGative EITHer ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	POSitive	正極性
	NEGative	負極性
	EITHer	正極性または負極性
戻り値	パルスラント検索のトリガ極性を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:RUNT:POLarity POSitive パルスラント検索トリガを正極性に設定します。	

3-20-12.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP

Set →

→ Query

説明	立上り、立下りの検索トリガスロープを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RISEFall:SLOP { RISE FALL EITHer ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe	
パラメーター	RISe	立上りスロープ
	FALL	立下りスロープ
	EITHer	立上りまたは立下りスロープ
戻り値	立上りまたは立下りのスロープを返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:RISEFall :SLOP RISe 立上りの検索トリガスロープを設定します。	


3-20-13.:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn

Set →

→ Query


説明	パルス幅の検索トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn {THAN LESSthan EQual UNEQual ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPe :SEARCH:TRIGger:PULSe:TIME	
パラメーター	THAN	>
	LESSthan	<
	EQual	=
	UNEQual	≠
戻り値	パルス幅の検索トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn UNEQual パルス幅の検索トリガ条件を等しくない(≠)に設定します。	

3-20-14.:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIME




説明	パルス幅検索のトリガ時間を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIME {<NRf> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:TRIGger:PULSe:WHEn	
パラメーター	<NRf>	パルス幅時間(4ns～10s)
戻り値	<NR3>	パルス幅時間を秒単位で返します。
例	:SEARCH:TRIGger:PULSe:TIME 4.00E-5 パルス幅の検索トリガを 40.0us に設定します。	

3-20-15.:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn



説明	パルスラント検索トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn {THAN LESSthan Equal UNEQual ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:TRIGger:RUNT:TIME	
パラメーター	THAN LESSthan Equal UNEQual	> < = ≠
戻り値	パルスラント検索トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn UNEQual パルスラント検索トリガ条件に等しくない(≠)を設定します。	

3-20-16.:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIME



説明	パルスラント検索のトリガ時間を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIME {<NRf> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:TRIGger:RUNT:WHEn	
パラメーター	<NRf>	パルスラント時間(4ns～10s)
戻り値	<NR3>	パルスラント時間を秒単位で返します。
例	:SEARCH:TRIGger:RUNT:TIME 4.00E-5 パルスラントの検索トリガを 40.0us に設定します。	

3-20-17.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEN

Set →

→ Query

説明	立上りと立下りの検索トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEN {THAN LESSthan Equal UNEQual ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIME	
パラメーター	THAN	>
	LESSthan	<
	Equal	=
	UNEQual	≠
戻り値	立上りと立下り検索トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEN UNEQual 立上りと立下り検索トリガ条件に等しくない(≠)を設定します。	

3-20-18.:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIME

Set →

→ Query

説明	立上りと立下り検索のトリガ時間を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIME {<NRf> ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:TRIGger:RISEFall:WHEN	
パラメーター	<NRf>	立上りと立下り時間(4ns～10s)
戻り値	<NR3>	立上りと立下り時間を秒単位で返します。
例	:SEARCH:TRIGger:RISEFall:TIME 4.00E-5 立上りと立下りの検索トリガを 40.0us に設定します。	

3-20-19.:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPE

→ Query

説明	現在のバスの種類の照会	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPE?	
戻り値	12C	I2C モード
	SPI	SPI モード
	UART	UART モード
	CAN	CAN モード
	LIN	LIN モード
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:TYPE? UART	

3-20-20.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition

Set →

→ Query

説明	I ² C 検索のトリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition {START STOP REPEATstart ACKMISS ADDRess DATA ADDRANDDATA ? }	
パラメーター	START	スタートを設定
	STOP	ストップを設定
	REPEATstart	スタートの繰り返しを設定
	ACKMISS	Ack ミスを設定
	ADDRess	アドレス転送を設定
	DATA	データ転送を設定
	ADDRANDDATA	アドレス転送とデータ転送を指定
戻り値	I ² C バスの検索・トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition ADDRess I ² C の検索トリガ条件にアドレス転送を設定します。	

3-20-21.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE

Set →

→ Query

説明	I ² C 検索トリガのアドレッシング・モードを設定します。(7 または 10 ビット)	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE {ADDR7 ADDR10 ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	ADDR7	7 ビット・アドレッシング
	ADDR10	10 ビット・アドレッシング
戻り値	0	7 ビット・アドレッシング
	1	10 ビット・アドレッシング
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE? 0 アドレッシングモードは、7 ビット設定する。	

3-20-22.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe

Set →

→ Query

説明	I ² C バスアドレスタイプと検索のトリガを設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe {GENeralcall STARtbyte HSmode EEPROM CBUS ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	GENeralcall	ゼネラルコールアドレス設定 (0000000 0)
	STARtbyte	先頭バイトのアドレス設定 (0000 0001)
	HSmode	高速モードアドレス設定 (0000 の 1xx x)
	EEPROM	EEPROM アドレス設定 (1010 XXX x)
	CBUS	CBUS アドレス設定 (0000 001 x)
戻り値 r	I ² C バスアドレスの型を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:TYPe? CBUS	

3-20-23.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue

Set →

→ Query

説明	I ² C の検索トリガはアドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I ² C バスアドレス値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue {string ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE	
パラメーター	<string>	7/10 文字は、二重引用符"文字列"で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	バイナリのアドレス値を返します。	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:MODE ADDR7 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue "xxx0101" "xxx0101"にアドレスに設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:VALue? XXX0101	

3-20-24.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection

Set →

→ Query

説明	アドレスビットの読み込み書き込み、検索機能無視を設定します。	
注意	I ² C の検索トリガはアドレスまたはアドレス/データでトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection { READ WRITE NOCARE ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	READ	データ方向を読み込み設定
	WRITE	データ方向を書き込み設定
	NOCARE	データ方向を指定無し設定
戻り値	データ方向を返します。(READ, WRITE, NOCARE).	
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:ADDRess:DIRection READ データ方向を読み込みに設定します。	

3-20-25.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:SIZE

Set →

→ Query

説明	I ² C バスのバイト単位のデータサイズを設定します。	
注意	I ² C の検索トリガはデータサイズでトリガするように設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:SIZE {<NR1> ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:CONDition	
パラメーター	<NR1>	データ・バイト数 (1 ~5).
戻り値	<NR1>	データバイト数を返します。
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATA:SIZE 3 バイト数に 3 を設定します。	

3-20-26.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue

Set →

→ Query

説明	I ² C トリガはデータまたはアドレス/データでトリガするように設定されている I ² C バスのトリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue {string ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIze	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:SIze 1 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue "1x1x0101" "xxx0101"にトリガデータ値に設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:I2C:DATa:VALue? 1X1X0101	


3-20-27.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition

Set →

→ Query


説明	UART 検索トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition { RXSTArt RXDATA RXENDPacket TXSTArt TXDATA TXENDPacket TXPARIttyerr RXPARIttyerr ? }	
パラメーター	RXSTArt	RX のスタートビットの検索トリガ設定
	RXDATA	RX データの検索トリガ設定
	RXENDPacket	パケット条件の RX エンドで検索トリガ設定
	RXPARIttyerr	RX のパリティエラー条件で検索トリガ設定
	TXSTArt	TX のスタートビットで検索トリガ設定
	TXDATA	TX データの検索トリガ設定
	TXENDPacket	パケット条件の TX エンドで検索トリガ設定
	TXPARIttyerr	TX パリティエラー条件で検索トリガ設定
戻り値 r	検索トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA UART バスの検索機能は Tx データトリガに設定します。	

3-20-28.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE




説明	UART データのバイト数を設定します。	
注意	UART の検索トリガが Rx データでトリガ設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE {<NR1> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition	
パラメーター	<NR1>	バイト数 (1 ~10).
戻り値	<NR1>	バイト数を返します
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE 5 バイト数を 5 に設定します。	

3-20-29.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue




説明	UART バスは Rx データでトリガするように設定されている UART バスの検索トリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue {string ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition RXDATA :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:SIZE 1 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue "1x1x0101" "1x1x0101"にトリガデータ値を設定します	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:RX:DATa:VALue? 1X1X0101	

3-20-30.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIze



説明	UART データのバイト数を設定します。	
注意	UART の検索トリガが Tx データでトリガ設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIze {<NR1> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition	
パラメーター	<NR1>	バイト数 (1 ~ 10).
戻り値	<NR1>	バイト数を返します
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIze 5 バイト数を 5 に設定します。	

3-20-31.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue



説明	UART バスが Tx データでトリガするように設定されている UART バスの検索トリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue {string ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIze	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	トリガデータ値を返します。	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:CONDition TXDATA :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:SIze 1 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue "1x1x0101" "1x1x0101"にトリガデータ値を設定します	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:UART:TX:DATa:VALue? 1X1X0101	

3-20-32.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:CONDition

Set →

→ Query

説明	SPI 検索トリガ条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:CONDition {SS MISO MOSI MISOMOSI ? }	
パラメーター	SS	スレーブの選択条件でトリガ設定
	MISO	マスターインスレーブアウト条件でトリガ設定
	MOSI	マスタアウトスレーブイン条件でトリガ設定
	MISOMOSI	マスターインスレーブアウトとマスタアウトスレーブイン条件でトリガ設定
戻り値	トリガ条件を返します。	
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:CONDition MISO SPI バスを MIOS でトリガ設定します。	

3-20-33.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:DATa:SIZE

Set →

→ Query

説明	検索機能の SPI データのワード数を設定します。	
注意	SPI の検索トリガが MISO、MOSI または MISO / MOSI でトリガ設定されている場合に適用します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:DATa:SIZE {<NR1> ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:CONDition	
パラメーター	<NR1>	ワード数 (1 ~ 32).
戻り値	<NR1>	ワード数を返します
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPl:DATa:SIZE 10 ワード数を 10 に設定します。	

3-20-34.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue

Set →

→ Query

説明	SPI バスは、MISO または MISO/MOSI でトリガ設定されている SPI バスのデータ値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue {string ? }	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE	
パラメーター	<string>	<p>文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。</p> <p>x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0</p>
戻り値	データ値を返します。	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MISO :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIZE 2 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue "1x1x0101" "1x1x0101"にトリガデータ値を設定します。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MISO:VALue? 1X1X0101	

3-20-35.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue

Set →

→ Query

説明	SPI バスは MOSI または MISO/MOSI でトリガ設定されている SPI バスの検索トリガデータ値を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue {string ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIze	
パラメーター	<string>	文字列内の文字数は、データサイズの設定に依存します。文字列は"文字列"、二重引用符で囲む必要があります。 x = 無視 1 = 2 進数の 1 0 = 2 進数の 0
戻り値	Returns the data value.	
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:CONDition MOSI :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:SIze 2 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue "1x1x0101" "1x1x0101"にトリガデータ値を設定します	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:SPI:DATa:MOSI:VALue? 1X1X0101	

3-20-36.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition

Set →

→ Query

説明	CANトリガ検索の条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition {SOF FRAMEtype Identifier DATA IDANDDATA EOF ACKMISS STUFFERR ?}	
パラメーター/戻り値	SOF	フレーム開始のトリガを検索条件とします。
	FRAMEtype	フレーム形式のトリガを検索条件とします。
	Identifier	ID のトリガを検索条件とします。
	DATA	データ部のトリガを検索条件とします。
	IDANDDATA	ID とデータ部のトリガを検索条件とします。
	EOF	フレーム終了のトリガを検索条件とします。
	ACKMISS	ACK 欠落のトリガを検索条件とします。
	STUFFERR	ビットスタッフィングエラーのトリガを検索条件とします。
例 1	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition SOF 開始フレームの検索をします。	
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition? >SOF 開始フレームの検索が設定されています。	

3-20-37.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype

Set →

→ Query

説明	フレーム形式のトリガ検索を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype {DATA REMOte ERRor OVERLoad ?}	
パラメーター/戻り値	DATA	データフレームのトリガを検索条件とします。
	REMOte	リモートフレームのトリガを検索条件とします。
	ERRor	エラーフレームのトリガを検索条件とします。
	OVERLoad	オーバーロードのトリガを検索条件とします。
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:FRAMEtype DATA データフレームのトリガを検索条件とします。	

3-20-38.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE

Set →

→ Query

説明	ID にトリガ検索をかける場合の ID 形式を選択します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE {STANDARD EXTENDED ?}	
パラメーター/戻り値	STANDARD	標準 ID を使用します。
	EXTENDED	拡張 ID を使用します。
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE?	
	>STANDARD	
	標準が選択されています。	
	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE EXTENDED	
	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE?>EXTEND	
	拡張 ID が選択されています。	

3-20-39.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue

Set →

→ Query

説明	ID にトリガ検索をかける場合の ID を指定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue {<string> ?}	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE	
パラメーター/戻り値	<string>	設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:CONDition ID	
	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:MODE STANDARD	
	:SEARCH:TRIG:BUS:B1:CAN:ID:VAL "01100X1X01X"	
	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:VALue?>01100X1X01X	
	検索に ID:01100X1X01X を指定します。	

3-20-40.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection

Set →

→ Query

説明	トリガ検索に使用する ID の読書きの方向を指定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection {READ WRITE NOCARE ?}	
パラメーター/戻り値	READ	読込みを指定します。
	WRITE	書込みを指定します。
	NOCARE	両方向を指定します。
例 2	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection? >WRITE 方向は書込みです。 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection READ :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:IDentifier:DIRection? >READ 方向を読み出しに設定しました。	


3-20-41.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier

Set →

→ Query


説明	データ値をトリガ検索に指定する場合の条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier {LESSthan THAN Equal UNEQual LESSEQual MOREEQual ?}	
パラメーター/戻り値	LESSthan	データ値が設定未満の場合
	THAN	データ値が設定より大きい場合
	Equal	データ値が設定と同じ場合
	UNEQual	データ値が設定と異なる場合
	LESSEQual	データ値が設定以下の場合
	MOREEQual	データ値が設定以上の場合
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier? >EQUAL :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier THAN :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:QUALifier? >THAN	

3-20-42.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE



説明	データ値でトリガ検索をかける場合のデータ長を設定します。
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE {<NR1> ?}
パラメーター/戻り値	<NR1> 1~8 (bytes)
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE? >1 1バイトが設定されています。 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE 2 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE? >2 2バイトが設定されています。

3-20-43.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue



説明	データ値でトリガ検索をかける場合の値を設定します。
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue {<string> ?}
パラメーター/戻り値	<string> 設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:SIZE 1 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue "01010X1X" :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:CAN:DATa:VALue? >01010X1X

3-20-44.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition

Set →

→ Query

説明	LIN のトリガ検索条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition {(SYNCField Identifier DATA IDANDDATA WAKEup SLEEP ERRor ?)}	
パラメーター/戻り値	SYNCField	SYNC にトリガ検索をかけます。
	Identifier	ID にトリガ検索をかけます。
	DATA	データ部にトリガ検索をかけます。
	IDANDDATA	ID とデータ部の組合せにトリガ検索をかけます。
	WAKEup	起動フレームにトリガをかけます。
	SLEEP	スリープフレームにトリガ検索をかけます。
	ERRor	エラーにトリガ検索をかけます。
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition? >IDANDDATA トリガ検索は ID とデータ部にかけます。	
	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition DATA :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition? >DATA トリガ検索はデータ部にかけられています。	

3-20-45.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier

Set →

→ Query

説明	データ部をトリガ検索にかける場合のデータの条件を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier {LESSthan THAN EQUAL UNEQUAL LESSEQUAL MOREEQUAL ?}	
パラメーター/戻り値	LESSthan THAN EQUAL UNEQUAL LESSEQUAL MOREEQUAL LESSthan	データ値が設定未満の場合 データ値が設定より大きい場合 データ値が設定と同じ場合 データ値が設定と異なる場合 データ値が設定以下の場合 データ値が設定以上の場合 データ値が設定未満の場合
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier? >EQUAL :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier THAN :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:QUALifier? >THAN	


3-20-46.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE

Set →

→ Query


説明	データ値でトリガ検索をかける場合のデータ長を設定します。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE {<NR1> ?}	
パラメーター/戻り値	<NR1>	1~8 (bytes)
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE? >1 1バイトが設定されています。 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE 2 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE? >2 2バイトを設定しました。	

3-20-47.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue




説明	データ値でトリガ検索をかける場合の値を設定します。	
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue {<string> ?}	
パラメーター/戻り値	<string>	設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:SIZE 1 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue "01010X1X" :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:DATa:VALue? >01010X1X トリガ検索条件は 01010X1X のデータになりました。	

3-20-48.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE




説明	選択したエラーにトリガ検索をかけます。	
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE {SYNC PARItY CHeCksum ?}	
パラメーター/戻り値	SYNC	SYNC エラーにトリガ検索をかけます。
	PARItY	パリティエラーにトリガ検索をかけます。
	CHeCksum	チェックサムエラーにトリガ検索をかけます。
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE? >SYNC トリガ検索条件は SYNC エラーです。 :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE CHECKSUM :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:ERRTYPE? >CHECKSUM トリガ検索条件はチェックサムエラーです。	

3-20-49.:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue




説明	ID でトリガ検索をかける場合の値を設定します。
シンタックス	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue {<string> ?}
パラメーター/戻り値	<string> 設定値は文字列の 2 進数で設定します。 x = 無視, 1, 0
例	:SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:CONDition ID :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue "00X1X01X" :SEARCH:TRIGger:BUS:B1:LIN:IDentifier:VALue? >01100X1X01X トリガ検索条件は 01010X1X の ID です。

3-20-50.:SEARCH:FFTPeak:METHod



説明	FFT ピーク検出の方法を指定します。
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak :SEARCH:TRIGger:LEVel
シンタックス	:SEARCH:FFTPeak:METHod {MPEak LEVel ?}
パラメーター/戻り値	MPEak MaxPeak を指定します。 LEVel レベルで指定します。
例	:SEARCH:FFTPeak:METHod LEVel :SEARCH:FFTPeak:METHod? >LEVEL :SEARCH:TRIGger:LEVel? >1.000E+00 :SEARCH:TRIGger:LEVel 2 :SEARCH:TRIGger:LEVel? >2.000E+00

3-20-51.:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak



説明	ピークの番号の設定と指定されたピークの周波数を返答します。
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE :SEARCH:FFTPeak:METHod :SEARCH:FFTPeak:LIST

シンタックス	:SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak {<NR1> ?}
パラメーター	<NR1> ピークの番号を指定します。1~10
戻り値	<NR3> ピークの個数を応答します。
例	:SEARCH:FFTPeak:METHod MPEak :SEARCH:FFTPeak:METHod:MPEak? >1.000E+00

3-20-52.:SEARCH:FFTPeak:SINFo

Set →

→ Query

説明	ピーク検出の状態を指定します。
関連コマンド	:SEARCH:TRIGger:TYPE
シンタックス	:SEARCH:FFTPeak:SINFo {MARK PEAK ?}
パラメーター/戻り値	MARK マーカーを指定します。 PEAK ピーク検出を指定します。
例	:SEARCH:FFTPeak:SINFo? >PEAK :SEARCH:FFTPeak:SINFo mark :SEARCH:FFTPeak:SINFo? >MARK

3-20-53.:SEARCH:FFTPeak:LIST

→ Query

説明	FFT のイベントリストを要求します。
シンタックス	:SEARCH:FFTPeak:LIST?
例	:SEARCH:FFTPeak:LIST? >No.,Frequency,Value; 1,1.000E+04,-6.400E+00; 2,2.750E+06,-7.360E+01; 各行は CR で区切られています。

3-21. ラベルコマンド

3-21-1. :CHANnel<X>:LABel	168
3-21-2. :CHANnel<X>:LABel:DISPlay	169
3-21-3. :REF<X>:LABel	169
3-21-4. :REF<X>:LABel:DISPlay	170
3-21-5. :BUS1:LABel	170
3-21-6. :BUS1:LABel:DISPlay	171
3-21-7. :SET<X>:LABel	171

3-21-1.:CHANnel<X>:LABel

Set →

→ Query

説明	選択したチャンネルのファイルラベルを設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:LABel {<string> ?}	
関連コマンド	:CHANnel<X>:LABel:DISPlay	
パラメーター	<X>	チャンネル 1、2、3、4
	<string>	英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
戻り値	<string>	選択したチャンネルのラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
例 1	:CHANnel1:LABel "CH1_lab" チャンネル 1 のラベルに"CH1_lab"を設定します。	
例 2	:CHANnel1:LABel? CH1_lab	

3-21-2.:CHANnel<X>:LABel:DISPlay

Set →

→ Query

説明	選択したチャンネルのラベルをオン/オフを設定します。	
シンタックス	:CHANnel<X>:LABel:DISPlay { OFF ON ? }	
関連コマンド	:CHANnel<X>:LABel	
パラメーター	<X> OFF ON	チャンネル 1、2、3、4 選択したチャンネルのファイルラベルのオフ設定 選択したチャンネルのファイルラベルのオン設定
戻り値	選択したチャンネルのファイルラベルの状態を返します。(ON, OFF).	
例	:CHANnel1:LABel "CH1" :CHANnel1:LABel:DISPlay ON :CHANnel1:LABel:DISPlay? ON チャンネル 1 のラベルに"CH1"に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。	

3-21-3.:REF<X>:LABel

Set →

→ Query

説明	選択したリファレンス波形のファイルラベルを設定します。	
シンタックス	:REF<X>:LABel {<string> ?}	
関連コマンド	:REF<X>:LABel:DISPlay	
パラメーター	<X> <string>	REF 1, 2, 3, 4 英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
戻り値	<string>	選択したチャンネルのラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
例 1	:REF1:LABel "REF1_lab" リファレンス波形 1 のラベルに" REF1_lab "を設定します。	
例 2	:REF1:LABel? REF1_lab	

3-21-4.:REF<X>:LABel:DISPlay

Set →

→ Query

説明	選択したリファレンス波形のラベルのオンまたはオフを設定します。	
シンタックス	:REF<X>:LABel:DISPlay { OFF ON ? }	
関連コマンド	:REF<X>:LABel	
パラメーター	<X> OFF ON	リファレンス波形 1、2、3、4 選択したリファレンス波形のファイルラベルのオフ設定 選択したリファレンス波形のファイルラベルのオン設定
戻り値	選択したリファレンス波形のファイルラベルの状態を返します。(ON, OFF).	
例	:REF1:LABel "REF1" :REF1:LABel:DISPlay ON :REF1:LABel:DISPlay? ON リファレンス波形 1 のラベルに" REF1"に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。	


3-21-5.:BUS1:LABel

Set →

→ Query


説明	バス用のファイル・ラベルを設定します。	
シンタックス	:BUS1:LABel {<string> ?}	
関連コマンド	:BUS1:LABel:DISPlay	
パラメーター	<string>	英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
戻り値	<string>	バス用のラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
例 1	:BUS1:LABel "Bus" バスのラベルを"Bus"に設定します。	
例 2	:BUS1:LABel? Bus	

3-21-6.:BUS1:LABel:DISPlay



説明	バスのラベルのオンまたはオフを設定します。	
シンタックス	:BUS1:LABel:DISPlay { OFF ON ? }	
関連コマンド	:BUS1:LABel	
パラメーター	OFF	バス用のラベルのオフ設定
	ON	バス用のラベルのオン設定
戻り値	バス用のファイル・ラベルの状態を返します。(ON, OFF).	
例	:BUS1:LABel "Bus"	
	:BUS1:LABel:DISPlay ON	
	:BUS1:LABel:DISPlay?	
	ON	
	バス 1 のラベルに" Bus "に設定しラベル表示をオンにします。ラベルの照会をするとオンが返答されます。	

3-21-7.:SET<X>:LABel




説明	選択されたセットアップ用のファイル・ラベルを設定します。	
シンタックス	:SET<X>:LABel {<string> ?}	
関連コマンド	:SET<X>:LABel:DISPlay	
パラメーター	<X>	1 から 20 の設定番号
	<string>	英数字、アンダースコア文字、ピリオド、ダッシュで文字列が 8 文字以下でなければなりません。文字列は“で囲む必要があります。
戻り値	<string>	選択したセットアップ用のラベルを返します。ラベルが割り当てられていないと応答しません。
例 1	:SET1:LABel "SET1_lab"	
	Sets the label for setup 1 as "SET1_lab".	
	セットアップ 1 用のラベルを" SET1_lab "に設定します。	
例 2	:SET1:LABel?	
	SET1_lab	

3-22. セグメント・コマンド


3-22-1. :SEGMENTS:STATE	173
3-22-2. :SEGMENTS:CURRENT	173
3-22-3. :SEGMENTS:TOTALNUM	173
3-22-4. :SEGMENTS:TIME	174
3-22-5. :SEGMENTS:DISPALL	174
3-22-6. :SEGMENTS:MEASURE:MODE	174
3-22-7. :SEGMENTS:MEASURE:PLOT:SOURCE	175
3-22-8. :SEGMENTS:MEASURE:PLOT:DIVIDE	175
3-22-9. :SEGMENTS:MEASURE:PLOT:SELECT	175
3-22-10. :SEGMENTS:MEASURE:PLOT:RESULTS	176
3-22-11. :SEGMENTS:MEASURE:TABLE:SOURCE	176
3-22-12. :SEGMENTS:MEASURE:TABLE:SELECT	176
3-22-13. :SEGMENTS:MEASURE:TABLE:LIST	177
3-22-14. :SEGMENTS:MEASURE:TABLE:SAVE	177
3-22-15. :SEGMENTS:SAVE	177
3-22-16. :SEGMENTS:SAVE:SOURCE	177
3-22-17. :SEGMENTS:SAVE:SELECT:START	178
3-22-18. :SEGMENTS:SAVE:SELECT:END	178

3-22-1.:SEGMents:STATE




説明	セグメントメモリー機能をオン・オフします	
シンタックス	:SEGMents:STATE { OFF ON ? }	
関連コマンド	:RUN ; :STOP	
パラメータ	OFF	セグメントメモリー機能をオフにします
	ON	セグメントメモリー機能をオンにします
例	:SEGMents:STATE ON セグメントメモリー機能をオンにします	

3-22-2.:SEGMents:CURRent



説明	現在のセグメント番号の設定と要求をします。	
シンタックス	:SEGMents:CURRent {SETTOMIN SETTOMAX NR1 ?}	
関連コマンド	:SEGMents:STATE ; :SEGMents:TOTAlnum	
パラメータ	SETTOMIN	セグメントを最小に設定します。
	SETTOMAX	セグメントを最大に設定します。
	<NR1>	1~29000
例	:SEGMents:CURRent 10 セグメント番号を 10 に設定します。	

3-22-3.:SEGMents:TOTAlnum



説明	セグメントの分割数を設定します。	
シンタックス	:SEGMents:TOTAlnum {SETTOMIN SETTOMAX <NR1> ?}	
関連コマンド	:SEGMents:STATE ; :SEGMents:CURRent	
パラメータ	SETTOMIN	分割数を最小に設定します
	SETTOMAX	分割数を現在のメモリ長で可能な最大に設定します。
	<NR1>	1~29000
例	:SEGMents:TOTAlnum SETTOMAX 分割数を最大の 29000 に設定します。	

3-22-4.:SEGMents:TIME

→ Query

説明	表示しているセグメントの最初のセグメントからの経過時間を応答します。
シンタックス	:SEGMents:TIME?
関連コマンド	:SEGMents:STATE ; :SEGMents:CURREnt
戻り値	The segment time as <NR3>.
例	:SEGMents:TIME? >8.040E-03 経過時間は 8.04ms です。

3-22-5.:SEGMents:DISPALL

Set →

→ Query

説明	全てのセグメントを表示するかどうかを設定します。
シンタックス	:SEGMents:DISPALL {OFF ON ?}
関連コマンド	:SEGMents:STATE ; :SEGMents:CURREnt
パラメータ	OFF 全てのセグメントを表示しません。 ON 全てのセグメントを表示します。
例	:SEGMents:DISPALL ON 全てのセグメントを表示します。


3-22-6.:SEGMents:MEASure:MODE

Set →

→ Query


説明	セグメント動作時の測定モードを設定します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:MODE {OFF PLOT TABLE ?}
関連コマンド	:MEASUrement:MEAS<x>
パラメータ	OFF セグメント動作時の自動測定を停止します。 PLOT セグメント動作時の自動測定を統計にします。 TABLE セグメント動作時の自動測定をリストにします。
例	:SEGMents:MEASure:MODE? >PLOT セグメント動作時の自動測定は統計です。

3-22-7.:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce




説明	セグメント動作時の統計モードのソースを選択します
シンタックス	:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce {<NR1> ? }
関連コマンド	:SEGMents:MEASure:MODE ; :SEGMents:MEASure:PLO T:DIVide ; :SEGMents:MEASure:PLOT:SElect ; :SEG Ments:MEASure:PLOT:RESults
パラメータ	<NR1> 1~8 (自動測定 of 項目番号を指定します)
例	:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce 1 1 番目の自動測定 of 項目をソースに設定します。

3-22-8.:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide



説明	統計モード of bin 数を設定します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide {<NR1> ? }
関連コマンド	:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce ; :SEGMents:MEA Sure:PLOT:SElect
パラメータ	<NR1> 1~20
例	:SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide 5 bin 数を 5 に設定します。

3-22-9.:SEGMents:MEASure:PLOT:SElect



説明	統計モード of Bin の番号を指定します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:PLOT:SElect {<NR1> ? }
関連コマンド	:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce :SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide
パラメータ	<NR1> 1~20
戻り値	<NR3>.
例	:SEGMents:MEASure:PLOT:SElect 5 5 番目を指定します。

3-22-10::SEGMents:MEASure:PLOT:RESults

→ Query

説明	選択されている統計情報を要求します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:PLOT:RESults?
関連コマンド	:SEGMents:MEASure:PLOT:SOURce ; :SEGMents:MEASure:PLOT:DIVide ; :SEGMents:MEASure:PLOT:SElect
戻り値	<string> 文字列で測定データが戻ります。
例	:SEGMents:MEASure:PLOT:RESults? > MAX,1.000kHz;MIN,1.000kHz;MEAN,1.000kHz; Bin Statistics,1 of 10;Percent,10.00%;Count,1; Measured,10;Unmeasured,0;Bin Range, 1.000kHz~1.000kHz; 1 つ目の統計情報の結果です。

3-22-11::SEGMents:MEASure:TABLE:SOURce

Set →

→ Query

説明	セグメント動作時のリストモードのソースを選択します
シンタックス	:SEGMents:MEASure:TABLE:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 ? }
関連コマンド	:SEGMents:MEASure:MODE ; :SEGMents:MEASure:TABLE:SElect ; :SEGMents:MEASure:TABLE:LIST
パラメータ	CH1~CH4 チャンネルを指定
例	:SEGMents:MEASure:TABLE:SOURce CH1 ソースに CH1 を指定します。

3-22-12::SEGMents:MEASure:TABLE:SElect

Set →

→ Query

説明	セグメント動作時のテーブルの番号を指定します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:TABLE:SElect {<NR1> ? }
関連コマンド	:SEGMents:TOTalnum
パラメータ	<NR1> 1~29000
戻り値	<NR3>.
例	:SEGMents:MEASure:TABLE:SElect 10 10 番目のテーブルを指定します。

3-22-13.:SEGMents:MEASure:TABLE:LIST

→ Query

説明	指定されているテーブルの情報を要求します
シンタックス	:SEGMents:MEASure:TABLE:LIST?
戻り値	文字列で情報を応答します。
例	:SEGMents:MEASure:TABLE:LIST? >"TEXIO DCS-1000B, serial number P930116, version V1.11",Segment Summary : CH1, Seg.,Pk-Pk (V),Pk-Pk (V),1,8.00m,8.00m.....etc

3-22-14.:SEGMents:MEASure:TABLE:SAVe

Set →

説明	自動測定の結果を保存します。
シンタックス	:SEGMents:MEASure:TABLE:SAVe

3-22-15.:SEGMents:SAVe

Set →

説明	セグメント動作時の結果を保存します。
シンタックス	:SEGMents:SAVe
関連コマンド	:SEGMents:SAVe:SOURce ; :SEGMents:SAVe:SElect:START ; :SEGMents:SAVe:SElect:END
例	:SEGMents:SAVe:SOURce CH1 :SEGMents:SAVe:SElect:START 1 :SEGMents:SAVe:SElect:END 10 :SEGMents:SAVe

3-22-16.:SEGMents:SAVe:SOURce

Set →

→ Query

説明	セグメント動作時の保存するチャンネルを指定します。
シンタックス	:SEGMents:SAVe:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 ? }
パラメータ	CH1~CH4 チャンネルを指定します。
例	:SEGMents:SAVe:SOURce CH1 CH1 を指定します。

3-22-17.:SEGMents:SAVe:SElect:START

Set →

→ Query

説明	保存するセグメントの開始番号を指定します。	
シンタックス	:SEGMents:SAVe:SElect:START {SETTOMIN SETTOMAX <NR1> ? }	
関連コマンド	:SEGMents:TOTalnum	
パラメータ	SETTOMIN	最初を指定します。
	SETTOMAX	最後を指定します。
	<NR1>	1~29000 で直接指定します。.
例	:SEGMents:SAVe:SElect:START 2 開始を 2 に設定します。.	

3-22-18.:SEGMents:SAVe:SElect:END

Set →

→ Query

説明	保存するセグメントの開始番号を指定します。	
シンタックス	:SEGMents:SAVe:SElect:END {SETTOMIN SETTOMAX <NR1> ? }	
関連コマンド	:SEGMents:TOTalnum	
パラメータ	SETTOMIN	最初を指定します。
	SETTOMAX	最後を指定します。
	<NR1>	1~29000 で直接指定します。.
例	:SEGMents:SAVe:SElect:END 10 終了を 10 に設定します。	

3-23. DVM コマンド

3-23-1. :DVM:STATE.....	179
3-23-2. :DVM:SOURce	179
3-23-3. :DVM:MODE.....	180
3-23-4. :DVM:VALue	180

3-23-1.:DVM:STATE

Set →

→ Query

説明	DVM 動作を設定します	
シンタックス	:DVM:STATE {OFF ON ? }	
関連コマンド	:DVM:SOURce ; :DVM:MODE	
パラメータ	OFF	オフにします。
	ON	オンにします。
例	:DVM:STATE ON オンにします	

3-23-2.:DVM:SOURce

Set →

→ Query

説明	DVM の測定するチャンネルを指定します。	
シンタックス	:DVM:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 ?}	
関連コマンド	:DVM:SOURce ; :DVM:MODE ; :DVM:STATE	
パラメータ	CH1~CH4	チャンネルを指定します。
例	:DVM:SOURce CH1 チャンネル1を設定します。	

3-23-3.:DVM:MODE

Set →

→ Query

説明	DVM の測定項目を指定します。。	
シンタックス	:DVM:MODE {ACRMS DC DCRMS DUTY FREQuency ?}	
関連コマンド	:DVM:SOURce ; :DVM:STATE	
パラメータ	ACRMS	AC RMS を測定します。
	DC	DC を測定します。
	DCRMS	DC RMS を測定します。
	DUTY	Duty を測定します。
	FREQuency	周波数を設定します
例	:DVM:MODE DUTY デューティーを測定します。	

3-23-4.:DVM:VALue

→ Query

説明	DVM の測定値を返答します。。	
シンタックス	:DVM:VALue?	
関連コマンド	:DVM:SOURce ; :DVM:STATE, :DVM:MODE	
戻り値	<NR3>	測定値を返答します。
例	:DVM:VALue? >8.410E-04	

3-24. Go NoGo コマンド

Go-NoGo テストを使用する場合は先に条件の設定が必要です。SCRIPT および TEMPLATE のコマンドを使用して条件を設定してください。

3-24-1. :GONogo:CLEar	181
3-24-2. :GONogo:EXECute	181
3-24-3. :GONogo:FUNCTION	182
3-24-4. :GONogo:NGCount	182
3-24-5. :GONogo:NGDefine	182
3-24-6. :GONogo:SOURce	182
3-24-7. :GONogo:VIOLation	183
3-24-8. :GONogo:SCRipt.....	183
3-24-9. :TEMPlate:MODE	183
3-24-10. :TEMPlate:MAXimum	184
3-24-11. :TEMPlate:MINimum	184
3-24-12. :TEMPlate:POSITION:MAXimum	184
3-24-13. :TEMPlate:POSITION:MINimum	184
3-24-14. :TEMPlate:SAVe:MAXimum	185
3-24-15. :TEMPlate:SAVe:MINimum	185
3-24-16. :TEMPlate:TOLerance	185
3-24-17. :TEMPlate:SAVe:AUTO	185

3-24-1.:GONogo:CLEar

Set →

説明	判定結果のカウントをクリアします。
シンタックス	:GONogo:CLEar

3-24-2.:GONogo:EXECute

Set →

→ Query

説明	判定の実行を設定します
シンタックス	:GONogo:EXECute {OFF ON ?}
パラメータ	OFF 判定なし ON 判定あり
例	:GONogo:EXECute OFF Go-NoGo 判定をオフにします。

3-24-3.:GONogo:FUNCTION

Set →

説明	Go-NoGo 機能を初期化します。開始時に必ず実行します
シンタックス	:GONogo:FUNCTION

3-24-4.:GONogo:NGCount

→ Query

説明	判定の回数を応答します。
シンタックス	:GONogo:NGCount {?}
戻り値	<string> NG 回数,判定回数を応答します。
例	:GONogo:NGCount? > 3,25 25 回判定中 3 回 NoGo です。

3-24-5.:GONogo:NGDefine

Set →

→ Query

説明	NoGo の条件を指定します。
シンタックス	:GONogo:NGDefine {EXITs ENTers ?}
パラメータ	EXITs 範囲からはずれたときが NoGo となります。 ENTers 範囲に入ったと気が NoGo となります。
例	:GONogo:NGDefine EXITs 範囲からはずれたときが NoGo となります。

3-24-6.:GONogo:SOURce

Set →

→ Query

説明	判定を行うチャンネルを指定します。
シンタックス	:GONogo:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 ?}
パラメータ	CH1~CH4
例	:GONogo:SOURce CH1 CH1 を判定に使用します。

3-24-7.:GONogo:VIOLation

Set →

→ Query

説明	NoGo 状態での動作を設定します。	
シンタックス	:GONogo:VIOLation {STOP STOP_Beep CONTINUE CONTINUE_Beep ?}	
パラメータ	STOP	取込みを停止します
	CONTINUE	そのまま継続します
例	:GONogo:VIOLation STOP 異常になると取込を停止します。	

3-24-8.:GONogo:SCRipt

Set →

説明	Go-NoGo 判定のアプリを有効・無効にします。	
シンタックス	:GONogo:SCRipt {OFF ON ?}	
パラメータ	ON	オンにします。
	OFF	オフにします。
例	:GONogo:SCRipt? >ON 動作中です。	


3-24-9.:TEMPlate:MODE

Set →

→ Query


説明	判定のテンプレート設定のモードを設定します。	
シンタックス	:TEMPlate:MODE{MAXimum MINimum AUTO ?}	
パラメータ	MAXimum	最大値の設定です。
	MINimum	最小値の設定です。
	AUTO	自動設定です。
例	:TEMPlate:MODE AUTO テンプレート設定を自動にします。	

3-24-10.:TEMPlate:MAXimum




説明	最大値の波形を設定します。(REF1、W1~W20)
シンタックス	:TEMPlate:MAXimum{REF1 W1~W20 ?}
パラメータ	REF1 REF1 を指定します。 W1~W20 W1~W20 で指定します。
例	:TEMPlate:MAXimum REF1 REF1 を最大波形とします。

3-24-11.:TEMPlate:MINimum




説明	最小値の波形を設定します。(REF2、W1~W20)
シンタックス	:TEMPlate:MINimum{REF2 W1~W20 ?}
パラメータ	REF2 REF2 を指定します。 W1~W20 W1~W20 で指定します。
例	:TEMPlate:MINimum REF2 REF2 を最小波形とします。

3-24-12.:TEMPlate:POSition:MAXimum



説明	テンプレートの最大側のオフセットを設定します。
シンタックス	:TEMPlate:POSition:MAXimum{NR2 ?}
パラメータ	<NR2> 設定は-12.0 ~ +12.0 div の範囲内です
戻り値	<NR2>
例	:TEMPlate:POSition:MAXimum 3.00 テンプレートの上方向の設定を 3div にします。

3-24-13.:TEMPlate:POSition:MINimum



説明	テンプレートの最小側のオフセットを設定します
シンタックス	:TEMPlate:POSition:MAXimum{NR2 ?}
パラメータ	<NR2> 設定は-12.0 ~ +12.0 div の範囲内です
戻り値	<NR2>
例	:TEMPlate:POSition:MINimum 3.00 テンプレートの下方向の設定を 3div にします。

3-24-14.:TEMPlate:SAVe:MAXimum

Set →

説明	テンプレートへ最大値の波形を保存します
シンタックス	:TEMPlate:SAVe:MAXimum

3-24-15.:TEMPlate:SAVe:MINimum

Set →

説明	テンプレートへ最小値の波形を保存します
シンタックス	:TEMPlate:SAVe:MINimum

3-24-16.:TEMPlate:TOLerance

Set →
→ Query

説明	判定の許容値を%で設定します。
シンタックス	:TEMPlate:TOLerance{NR2[?]}
パラメータ	<NR2> 許容値を 0.4 ~ 40 で設定します。
例	:TEMPlate:TOLerance 10 許容値を 10%とします。

3-24-17.:TEMPlate:SAVe:AUTO

Set →

説明	自動でテンプレートを保存します。
シンタックス	:TEMPlate:SAVe:AUTO

3-25. データログコマンド

データログアプリケーションが必要です

3-25-1. :DATALOG:STATE.....	186
3-25-2. :DATALOG:SOURce.....	186
3-25-3. :DATALOG:SAVe.....	187
3-25-4. :DATALOG:INTerval.....	187
3-25-5. :DATALOG:DURation.....	187

3-25-1.:DATALOG:STATE

Set →

→ Query

説明	データログ動作の状態を設定します	
シンタックス	:DATALOG:STATE{OFF ON ?}	
関連コマンド	:DATALOG:SOURce :DATALOG:SAVe :DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation	
パラメーター/戻り値	OFF	データログを終了します。
	ON	データログを開始します。
例	DATALOG:STATE ON データログを開始します。	

3-25-2.:DATALOG:SOURce

Set →

→ Query

説明	データログを行うチャンネルを設定します。	
シンタックス	:DATALOG:SOURce {CH1~CH4 all ?}	
関連コマンド	:DATALOG:STATE :DATALOG:SAVe :DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation	
パラメーター/戻り値	CH1~CH4	Channel 1~4.
	all	表示中の全チャンネルをログします
例	:DATALOG:SOURce CH1 ch1をログします。	

3-25-3.:DATALOG:SAVe

Set →

→ Query

説明	ログ形式を選択します。	
シンタックス	:DATALOG:SAVe {IMAGe WAVEform ?}	
関連コマンド	:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce :DATALOG:INTerval :DATALOG:DURation	
パラメーター/戻り値	IMAGe	画面イメージで保存します
	WAVEform	波形データで保存します。
例	:DATALOG:SAVe WAVEform 波形データでログします。	

3-25-4.:DATALOG:INTerval

Set →

→ Query

説明	データログの間隔を設定します。	
シンタックス	:DATALOG:INTerval {<NR1> ?}	
関連コマンド	:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce :DATALOG:SAVe :DATALOG:DURation	
パラメーター/戻り値	<NR1>	間隔を秒で設定します。 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60, 120 イメージ保存時は5秒以上のみ
例	:DATALOG:INTerval 2 間隔を2秒にします。	

3-25-5.:DATALOG:DURation

Set →

→ Query

説明	データログの持続時間を設定します。。	
シンタックス	:DATALOG:DURation {<NR1> ?}	
関連コマンド	:DATALOG:STATE :DATALOG:SOURce :DATALOG:SAVe :DATALOG:INTerval	
パラメーター/戻り値	<NR1>	データログの持続時間を分で設定します。 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000
例	:DATALOG:DURation 10 持続時間を10分にします。	

3-26. Remote Disk コマンド

3-26-1. :REMOTEDisk:IPADdress	188
3-26-2. :REMOTEDisk:PATHName	188
3-26-3. :REMOTEDisk:USERName	189
3-26-4. :REMOTEDisk:PASSWord	189
3-26-5. :REMOTEDisk:MOUNT	189
3-26-6. :REMOTEDisk:AUTOMount	190

3-26-1.:REMOTEDisk:IPADdress

Set →

→ Query

説明	リモートディスクとして接続する機器の IP を設定します。	
シンタックス	:REMOTEDisk:IPADdress {<string> ?}	
パラメーター/戻り値	<string>	IPv4 の形式の文字列となります。 "172.16.20.255" のようにダブルクォーテーションが前後に必要です。
例	:REMOTEDisk:IPADdress "172.16.20.255" リモートディスクに IPv4 の"172.16.20.255"の機器を指定します。	
注意	接続先のフォルダ名は 7bitASCII でないと正しく表示・選択できません。	

3-26-2.:REMOTEDisk:PATHName

Set →

→ Query

説明	リモートディスクの共有フォルダ名を指定します。	
シンタックス	:REMOTEDisk:PATHName {<string> ?}	
パラメーター/戻り値	<string>	共有名の文字列を指定します。前後にダブルクォーテーションが必要です。
例	:REMOTEDisk:PATHName "share" share を共有フォルダに設定します。	

3-26-3.:REMOTEDisk:UserName

Set →

→ Query

説明	共有フォルダのアクセスのためのユーザー名を指定します。	
シンタックス	:REMOTEDisk:UserName {<string> ? }	
パラメーター/戻り値	<string>	ユーザー名を文字列で指定します。ダブルクォーテーションが前後に必要です。
例	:REMOTEDisk:UserName "User" ユーザー名を User に設定します。	
注意	共有フォルダにセキュリティが設定されていない場合も指定してください。	

3-26-4.:REMOTEDisk:PASSWord

Set →

→ Query

説明	共有フォルダのアクセスのパスワードを設定します。	
シンタックス	:REMOTEDisk:PASSWord {<string> ? }	
パラメーター/戻り値	<string>	パスワードを文字列で指定します。ダブルクォーテーションが前後に必要です。
例	:REMOTEDisk:PASSWord "Password" パスワードに Password を指定します。	

3-26-5.:REMOTEDisk:MOUNT

Set →

→ Query

説明	リモートディスクの接続をオン・オフします。	
シンタックス	:REMOTEDisk:MOUNT { OFF ON ? }	
パラメーター/戻り値	OFF ON	接続をオフします。 接続をオンします。
例	:REMOTEDisk:IPADdress "172.16.20.255" :REMOTEDisk:PATHName "remote_disk" :REMOTEDisk:USERName "guest" :REMOTEDisk:PASSWord "password" :REMOTEDisk:MOUNT ON	

“¥¥172.16.20.255¥¥remote_disk”の共有フォルダへユーザー:guest、パスワード:password で接続します。

3-26-6.:REMOTEDisk:AUTOMount

Set →

→ Query

説明	リモートディスクへの再接続を設定します。	
シンタックス	:REMOTEDisk:AUTOMount { OFF ON ? }	
パラメーター/戻り値	OFF	再接続しません。
	ON	次に電源をオンした時にもリモートディスクに接続します。
例	:REMOTEDisk:AUTOMount ON 再接続をオンにします。	

第4章 付録

4-1. エラーメッセージ

“:SYSTem:ERRor?” コマンドの照会は以下のエラーメッセージが返答されます。

No.	内容
0	No error.
-100	コマンドエラー
-101	無効な文字
-102	構文エラー
-103	無効なセパレータ
-104	データ型のエラー
-105	許可されていない GET
-108	許可されていないパラメーター
-109	パラメーターの欠落
-110	コマンド・ヘッダエラー
-111	ヘッダ・セパレータエラー
-112	あまりに長いニモニック
-113	未定義のヘッダ
-114	範囲外のヘッダサフィックス
-115	パラメーター数が違います
-120	数値データエラー
-121	番号に無効な文字があります
-123	指数が大きすぎます
-124	桁数が多すぎます
-128	許可されていない数値データ
-130	接尾辞のエラー
-131	無効なサフィックス
-134	接尾辞が長すぎます
-138	接尾辞が許可されていません
-140	文字データエラー
-141	無効な文字データ
-144	文字データが長すぎます
-148	許可されていない文字データ
-150	文字列データの誤り
-151	無効な文字列データ
-158	許可されていない文字列データ
-160	ブロックデータエラー
-161	ブロックデータが無効です
-168	許可されていないブロックデータ
-170	式のエラー
-171	無効な式
-178	許可されていないデータ形式
-180	マクロエラー

No.	内容
-181	無効な外部のマクロ定義
-183	マクロ定義の中で無効な
-184	マクロのパラメータエラー
-200	実行エラー
-201	無効状態
-202	設定が失われました
-203	コマンドが実行できません
-210	トリガエラー
-211	トリガは無視されました
-212	Arm は無視されました
-213	初期化が無視されました
-214	トリガのデッドロック
-215	Arm デッドロック
-220	パラメータエラー
-221	設定の衝突
-222	範囲外データ
-223	データが多すぎる
-224	不正なパラメーター値
-225	メモリ不足
-226	違う長さの一覧表示
-230	破損または古いデータ
-231	疑わしいデータ
-232	無効なフォーマット
-233	無効なバージョン
-240	ハードウェアエラー
-241	ハードウェアがありません
-250	マストレージエラー
-251	大容量記憶装置がありません
-252	ミッシングメディア
-253	破損メディア
-254	メディアフル
-255	完全なディレクトリ
-256	ファイル名が見つかりません
-257	ファイル名の誤り
-258	メディア保護された
-260	式のエラー
-261	式の算術エラー
-270	マクロエラー

No.	内容
-271	マクロの構文エラー
-272	マクロの実行エラー
-273	不正なマクロラベル
-274	マクロのパラメータエラー
-275	マクロ定義が長すぎます
-276	マクロの再帰エラー
-277	許可されていないマクロの再定義
-278	マクロのヘッダが見つかりません
-280	プログラムエラー
-281	プログラムを作成できません
-282	不正プログラム名
-283	不正な変数名
-284	プログラムは、現在実行されています
-285	プログラムの構文エラー
-286	プログラム実行時のエラー
-290	メモリ使用エラー
-291	メモリ不足
-292	参照された名前が存在しません
-293	参照された名前が既に存在します
-294	互換性のないタイプ
-300	デバイス固有のエラー
-310	システムエラー
-311	メモリエラー
-312	PUD メモリが失われた
-313	校正メモリが失われた
-314	セーブ/リコールメモリが失われた
-315	コンフィギュレーションメモリが失われた
-320	記憶障害
-321	メモリ不足
-330	セルフテストに失敗しました
-340	キャリブレーションに失敗しました
-350	キューがオーバーフローしました
-360	通信エラー
-361	プログラム・メッセージ内のパリティエラー
-362	プログラム・メッセージ内のフレーミングエラー
-363	入力バッファオーバーラン
-365	タイムアウトエラー
-400	クエリエラー
-410	クエリが中断されました
-420	クエリが閉じていません
-430	クエリのデッドロックが発生しました
-440	クエリが終了していません

4-2. USB 通信についての補足

本器の USB 通信は USB-CDC クラスを用いており、PC からは RS-232C ポートとして認識されています。通常であればデータのやり取りでデータの欠落は発生しませんが、4k バイト以上のデータを転送する場合に、PC の性能および OS のバージョン、プログラムの作り方によってはデータを取りこぼすことがあり、プログラミングに注意が必要です。

バイナリデータが"# + レングス桁数 + レングス + 実データ + LF"の IEEE488.2 形式の場合の受信は以下の通りとなります。

(波形データおよび画面データが対象となります。)

- ・送受信のバッファサイズは初期状態(4k)のままとします。
- ・通信速度は 9600bps とします、他の設定はエラーとなります。
- ・バイナリモードで受信します。
- ・データの扱いを文字列とすると漢字コードや改行コードの自動変換が行われるので注意してください。

1. 2 バイト受信し、1 バイト目が#であることを確認します。2 バイト目を桁の長さ(Length: 1~9、HEX コードで 0x30 を引いた値)とします。
2. Length のバイトを受信し、文字列として整数に変換して全データ数とします。
3. 受信バッファの残データ数が 1024 以上であれば、データを受信します。
4. 残データ数が 1024 未満で、受信済みのデータ数との和が総データ数であれば6.に飛びます。
5. データ数が 1024 未満であれば 5ms の Wait 行い、タイムアウトでなければ3.に戻る
6. 残りのデータを受信し、受信したすべてのデータを連結して完了です。

マルチスレッドなどで受信を行う場合でも同様です。本手法はデータ長が確認できる場合有効です。データ長が不明な可変長のデータの場合は、タイムアウト時間を調整し、タイムアウトで終了する方法をとってください。



株式会社 テクシオ・テクノロジー

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
<https://www.texio.co.jp/>

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ

サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13

藤和不動産新横浜ビル TEL.045-620-2786